CLASSIC® ACCESSORIES

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO: 52-065-010404-00

SNOW THROWER SHIELD

English	**(page 01)**
Français	(page 15)
Español	(página 29)

⚠ WARNING

READ YOUR INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO SET UP YOUR NEW SNOWTHROWER SHIELD OR OPERATE YOUR SNOWTHROWER WITH YOUR SHIELD INSTALLED.

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call Classic Accessories customer service at 1-800-854-2315, 8 a.m. - 4 p.m., PST, Monday-Friday. Email: customerservice@classicaccessories.com

TABLE OF CONTENTS

Safety Information 2

Package Contents List (Parts and Hardware) 3

Tools Needed 3

Assembly Time 3

Package Contents List (Soft Parts) 4

Assembly Instructions 5-13

Care and Maintenance 14

Troubleshooting 14

Warranty 14

Replacement Parts 14

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product please call Classic Accessories customer service at 1-800-854-2315, 8 a.m. - 4 p.m., PST, Monday-Friday.

1. **THE SHIELD IS NOT A PROTECTIVE DEVICE. The shield will NOT protect against noise, engine exhaust, chemicals, collision, roll-over or other accidents.**
2. **Follow all your snow thrower manufacturer's recommended safety instructions.**
3. **Operating a snow thrower with this shield will restrict your field of vision. Watch carefully for people, children, obstructions or obstacles.**
4. **The shield adds height to your snow thrower. Remember the height of your shield. Watch carefully for tree limbs or other items overhead that you could previously go under without a shield.**
5. **Before use be sure that all bolts are tight. If one or more bolts comes loose failure of shield parts may occur.**

PRACTICE SAFE MAINTENANCE

- **Only qualified, trained adults should service this machine.**
- **Understand service procedure before doing work.**
- **Keep area clean and dry.**
- **Do not operate the engine in a confined space where dangerous carbon monoxide fumes can collect.**
- **Never lubricate, service or adjust the machine or attachment while it is moving. Keep safety devices in place and in working condition.**
- **Keep hardware tight.**
- **Keep hands, feet, clothing, jewelry, and long hair away from any moving parts, to prevent them from getting caught.**
- **Disconnect battery or remove spark plug wire (for gasoline engines) before making any repairs.**
- **Keep all parts in good condition and properly installed. Fix damage immediately. Replace worn or broken parts. Replace all worn or damaged safety and instruction decals.**
- **Check all hardware at frequent intervals to be sure the equipment is in safe working condition.**
- **Do not modify machine or safety devices. Unauthorized modifications to the machine or attachment may impair its function and safety.**

WEAR APPROPRIATE CLOTHING

- **Always wear eye protection when operating the machine.**
- **Wear close fitting clothing and safety equipment appropriate for the job.**
- **Always wear substantial footwear and long trousers.**
- **Wear a suitable protective device such as earplugs.**
- **Loud noise can cause impairment or loss of hearing.**

START ASSEMBLY ON PAGE 4

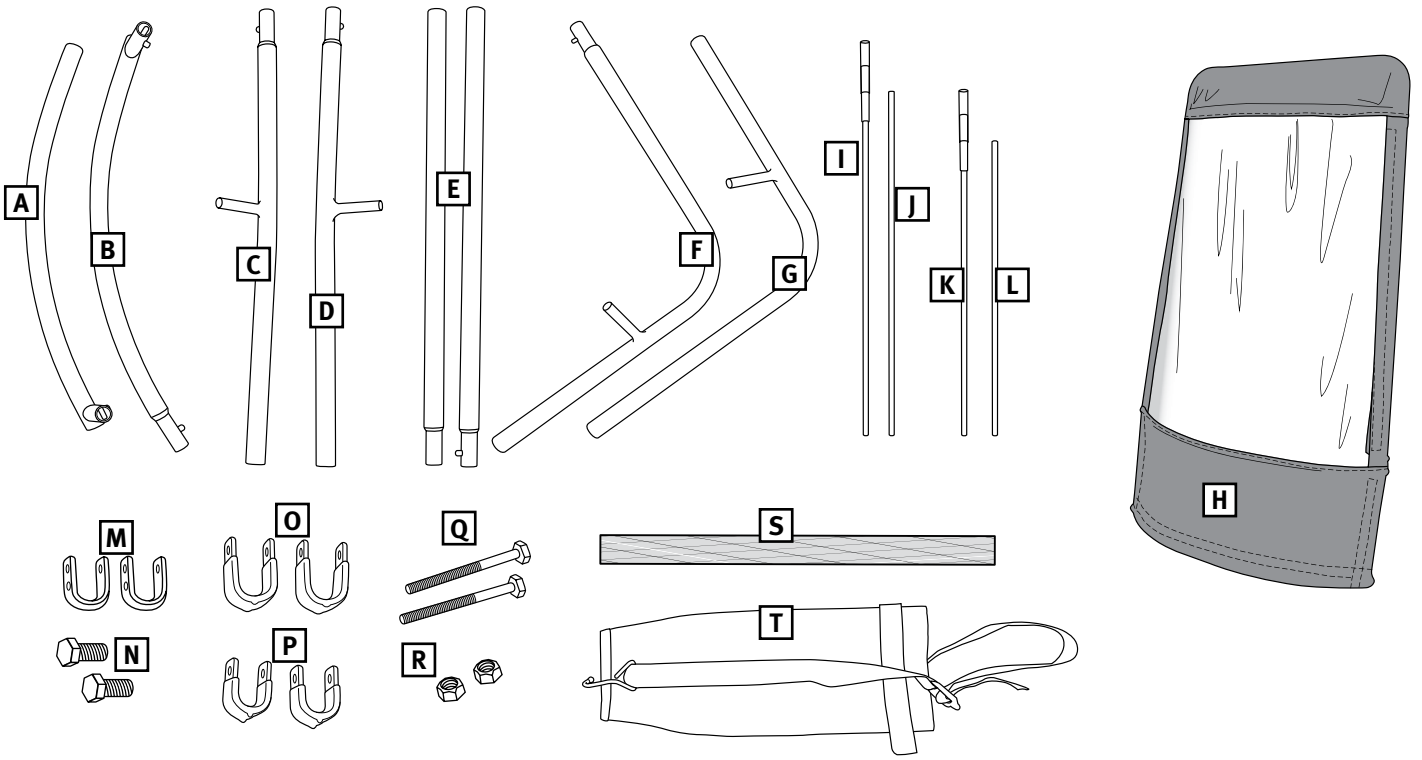

Part	Description	Quantity
A	Left Base Bar	1
B	Right Base Bar	1
C	Mounting Post Lower, Left	1
D	Mounting Post Lower, Right	1
E	Mounting Post Center	2
F	Mounting Bar Top, Left	1
G	Mounting Bar Top, Right	1
H	Shield Fabric Shell	1
I	Long Hoop Support Pole	1
J	Long Hoop Support Pole	1

Part	Description	Quantity
K	Short Hoop Support Pole	1
L	Short Hoop Support Pole	1
M	Small Loop Clamp	2
N	Hex Bolt - short	2
O	Large Loop Clamp	2
P	Small Loop Clamp - coated	2
Q	Hex Bolt - long	2
R	Hex Nut	2
S	Non-slip PVC	1
T	Counter Balance Bag	1

TOOLS NEEDED

1/2 in. Box Wrench OR

Adjustable Wrench OR



1/2 in. Socket Wrench

ASSEMBLY TIME

15 Minutes

STEP 1

ASSEMBLE THE FRAME (FIG. 1-9)

Note: Assemble frame on a clean flat surface next to your snow thrower for easy mounting.

PARTS NEEDED

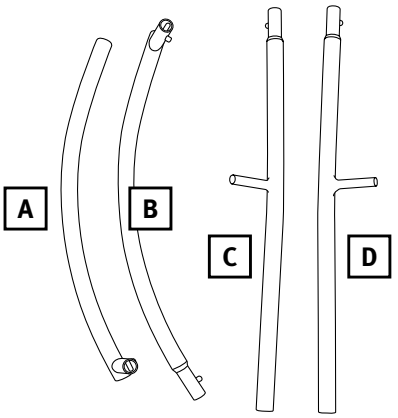

TOOLS NEEDED

NONE

1

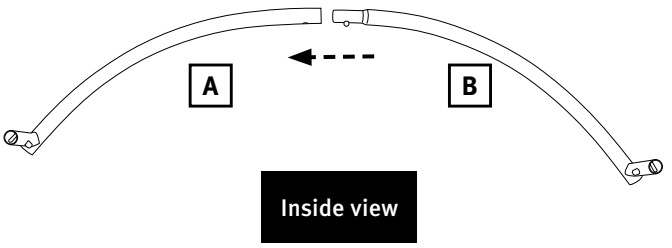

Slide mounting posts [A, B] together until spring button pops through hole.

2

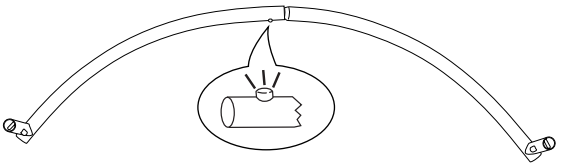

3

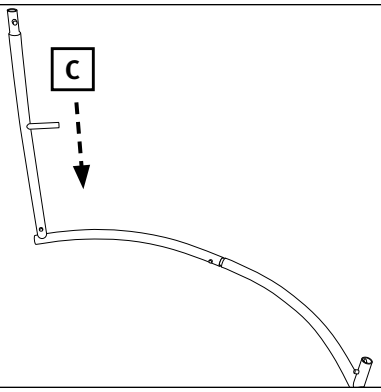

Insert mounting post lower left [C] onto the end of left base bar [A] until spring button pops through hole.

4

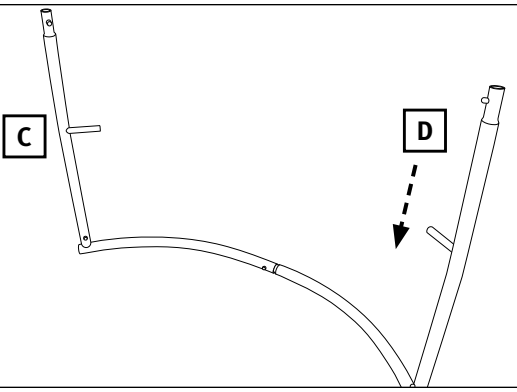

Insert mounting post lower right [D] onto the end of right base bar [B] until spring button pops through hole.

STEP 1 CONTINUED...

ASSEMBLE THE FRAME (FIG. 1-9)

Note: Assemble frame on a clean flat surface next to your snow thrower for easy mounting.

PARTS NEEDED

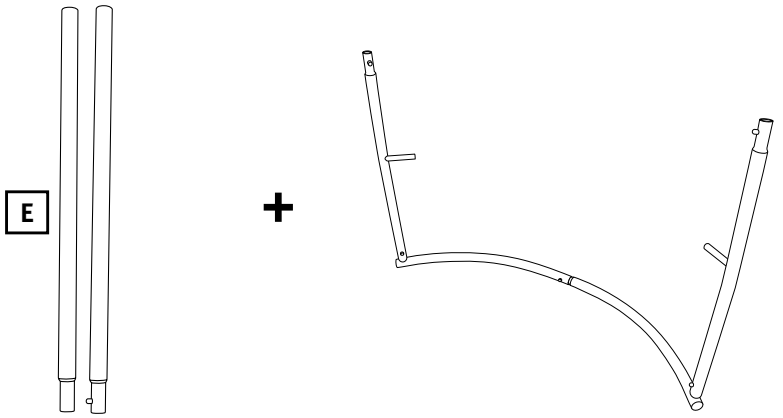

TOOLS NEEDED

NONE

5

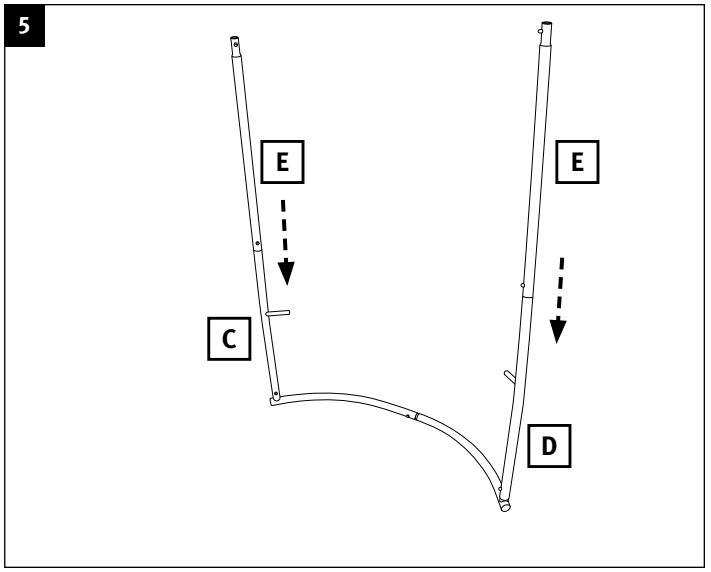

Insert both mounting post upper [E] onto upright studs on lower mounting [C, D] until spring button pops through hole.

STEP 1 CONTINUED...

ASSEMBLE THE FRAME (FIG. 1-9)

Note: Assemble frame on a clean flat surface next to your snow thrower for easy mounting.

PARTS NEEDED

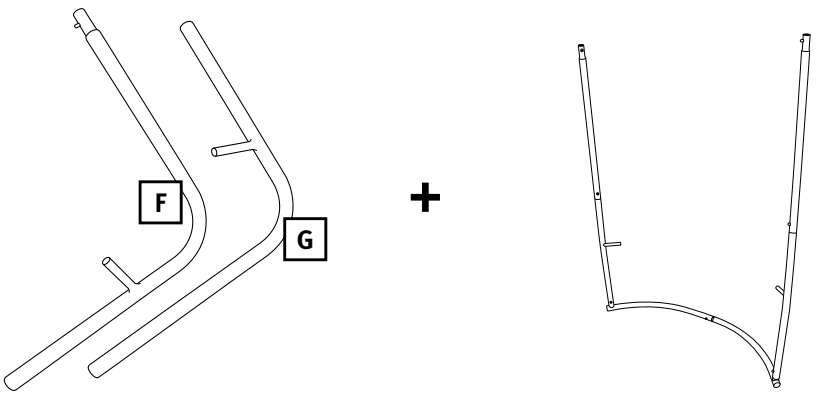

TOOLS NEEDED

NONE

6

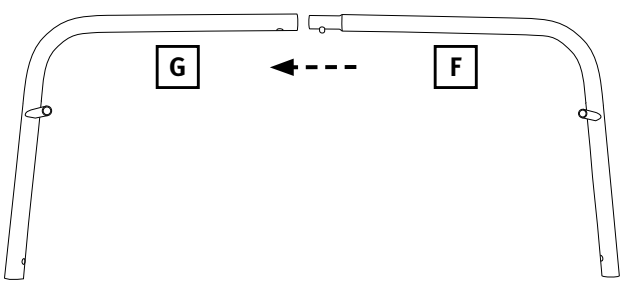

Slide top mounting bars [F, G] together until spring button pops through hole.

7

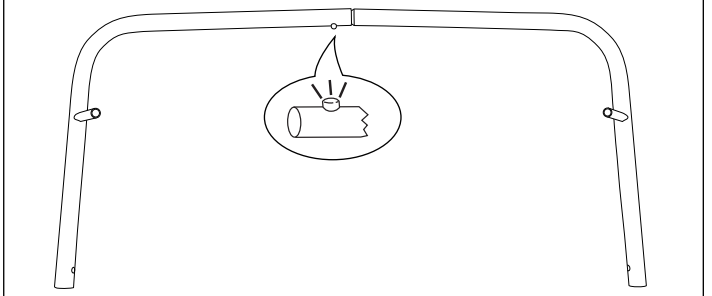

8

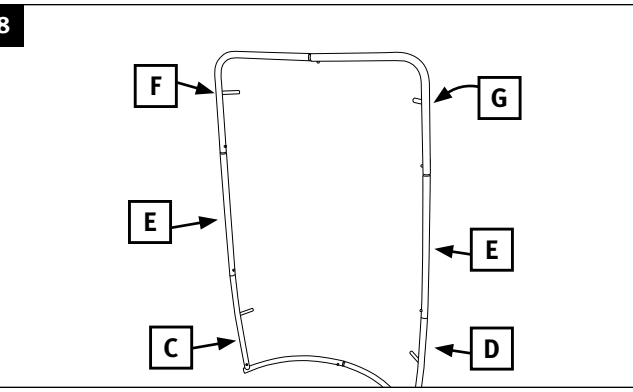

Attach top mounting bar assembly [F, G] to the top of mounting posts [E] until spring button pops through holes. Make sure the stub tubes are facing the same direction as the stub tubes on [C, D].

9

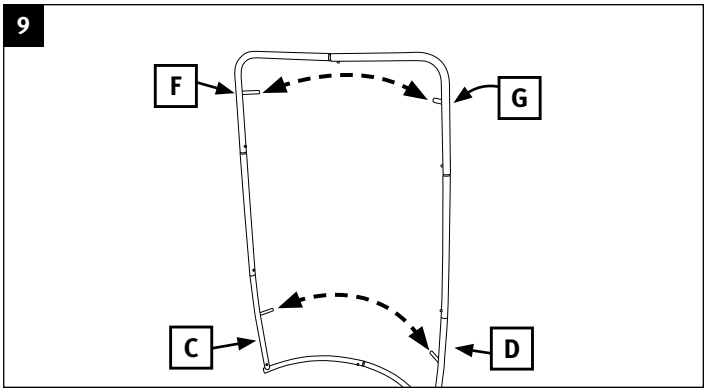

Make sure the stub tubes on [F, G] are facing the same direction as the stub tubes on [C, D].

STEP 2

ASSEMBLE THE FRONT SHIELD (FIG. 1-4)

⚠ WARNING: Use care when assembling the poles. Poles under tension can slip out of the metal/plastic sleeves causing serious injury. Safety goggles are recommended.

PARTS NEEDED

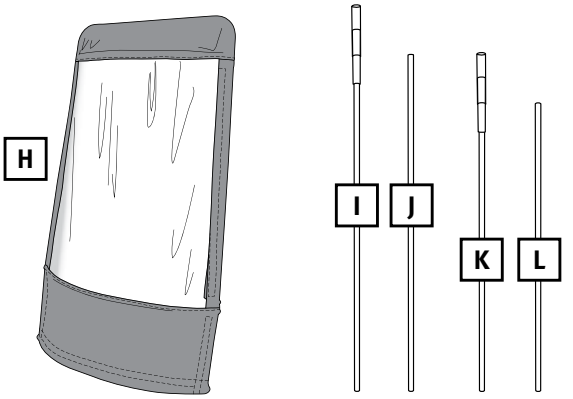

TOOLS NEEDED

NONE

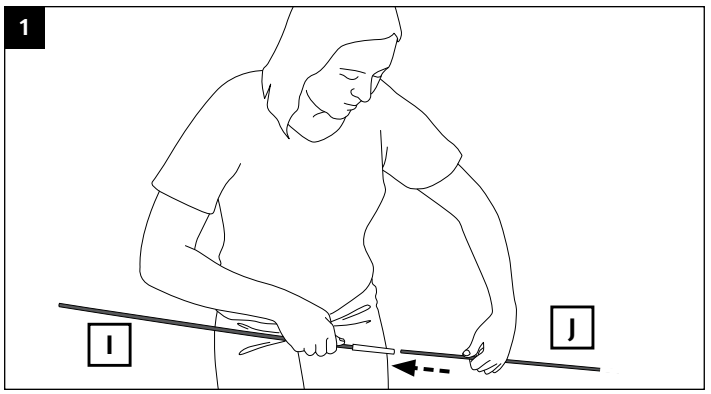

Insert one long hoop pole [I] into [J] to assemble the lower support rod. Repeat with remaining short hoop poles [K] into [L], to make a separate upper support rod.

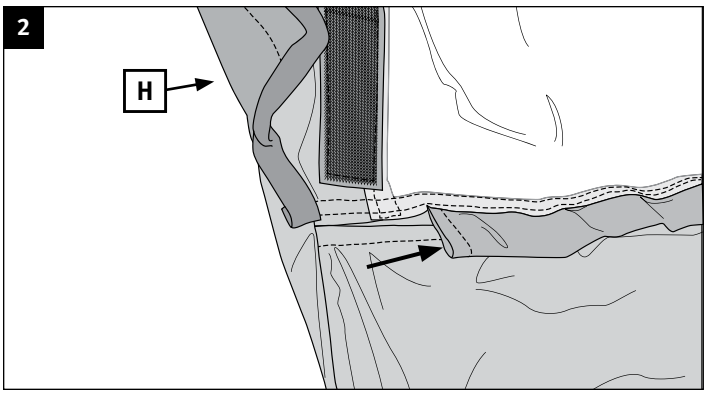

Lay out the shield shell [H]. Locate the two small slip through pockets on the inside of the shield fabric shell.

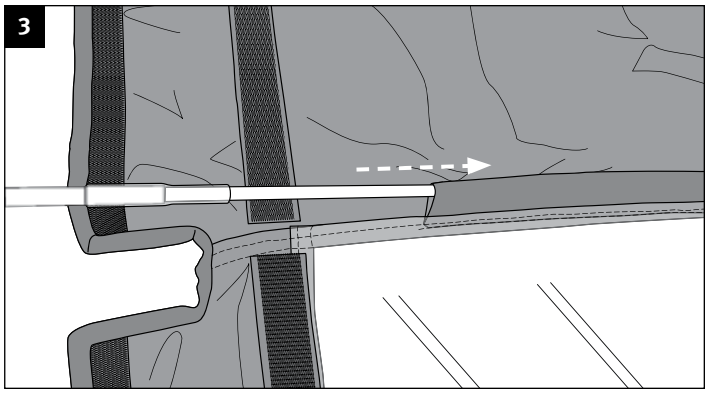

Insert the longer flexible rod into the slip pocket at the bottom of the shield shell. Repeat with the shorter rod into the slip pocket at the top.

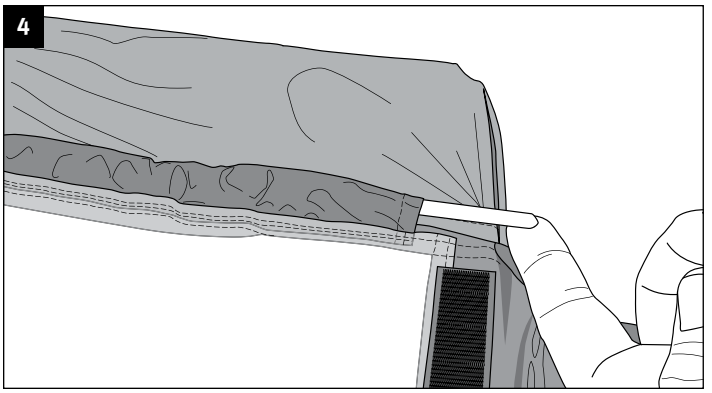

Make sure about 1 inch of the rod is showing.

STEP 3

INSTALL THE FABRIC SHIELD SHELL ONTO THE METAL FRAME (FIG. 1-6)

Note: Fabric shell will be tight when properly assembled.

PARTS NEEDED

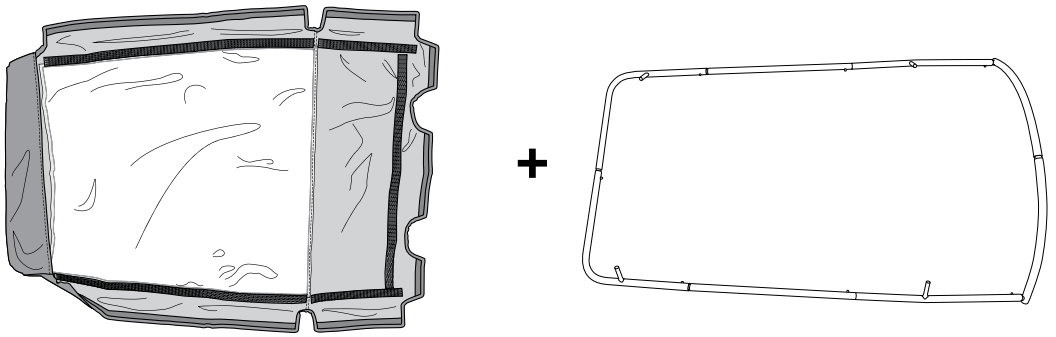

TOOLS NEEDED

NONE

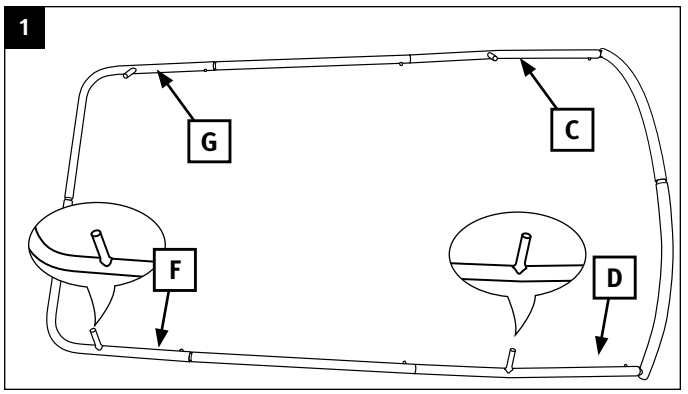

Insert one end of the longer flexible [I,J] support rod into the lower stub tube connecting [C] to [D].

Repeat step and insert one end of the shorter flexible [K,L] support rod into the upper stub tube connecting [F] to [G].

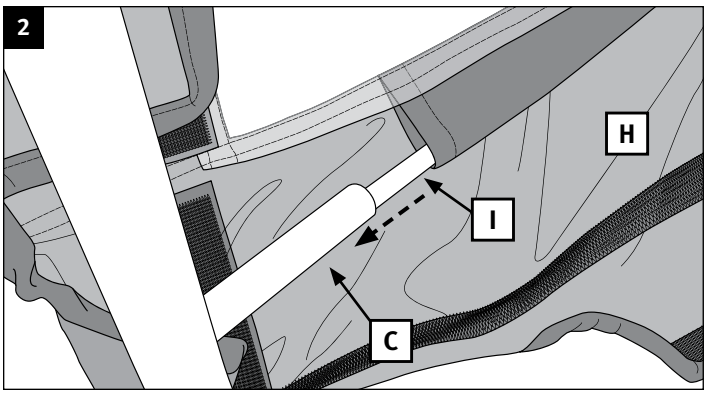

Firmly insert the support pole completely into the stub tube.

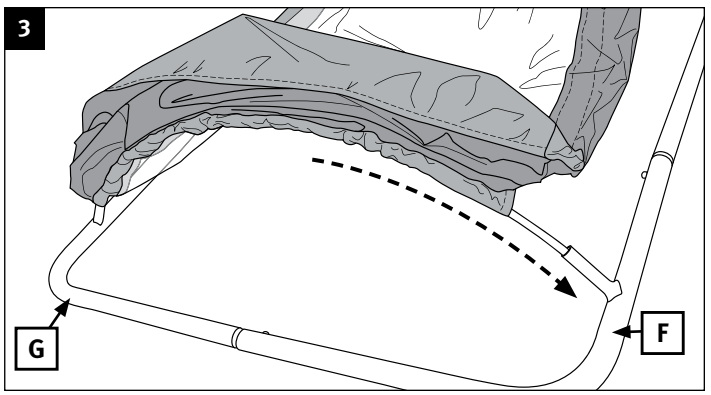

Carefully flex the opposite end of rod [I, J] and [K, L] down and into position in opposite stub tubes.

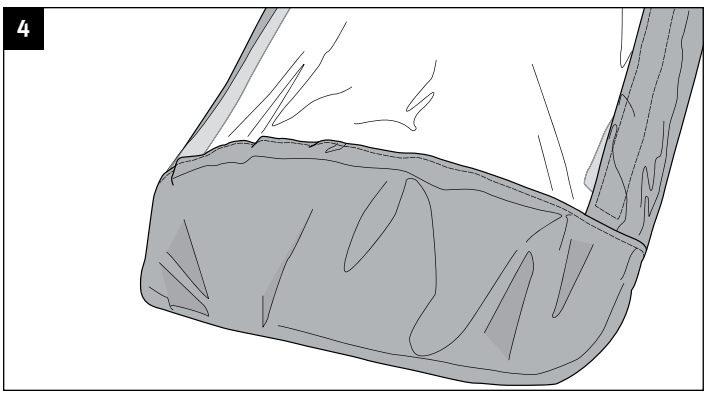

Pull the top of the snow shield down over the top of the upper mounting posts [F,G].

STEP 3 CONTINUED...

INSTALL THE FABRIC SHIELD SHELL ONTO THE METAL FRAME (FIG. 1-6)

Note: Fabric shell will be tight when properly assembled.

PARTS NEEDED

NONE

TOOLS NEEDED

NONE

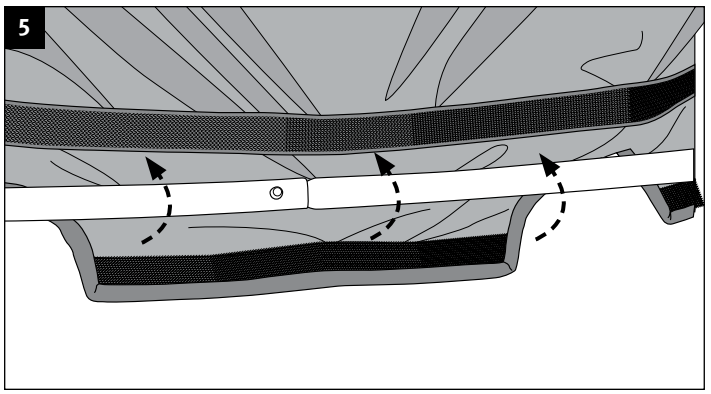

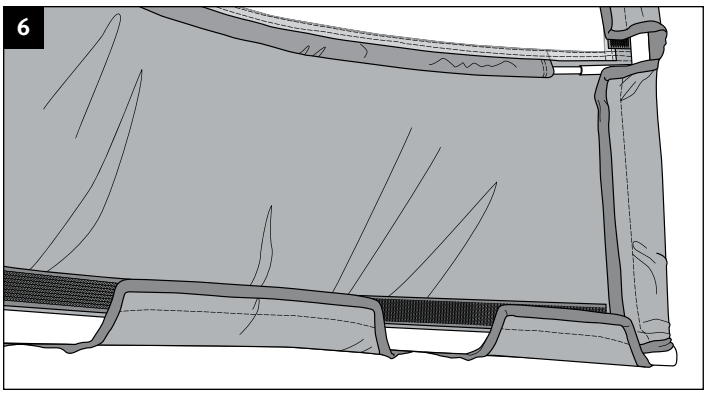

Tighten up the skin by closing around the support bars all of the rip-n-grip strips on both sides and at the bottom of the frame.

STEP 4

ATTACH THE MOUNTING SYSTEM TO YOUR SNOW THROWER SHIELD (FIG. 1-3)

Note: Exact positioning may vary depending on your machine.

PARTS NEEDED

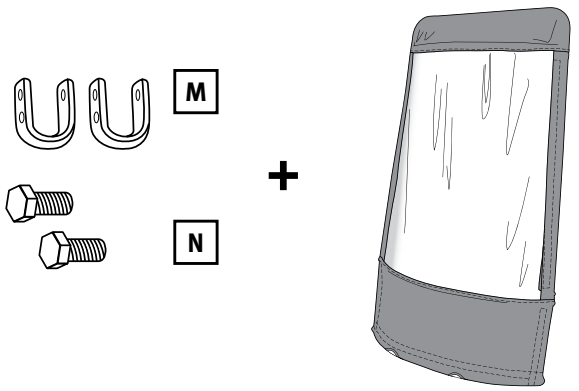

TOOLS NEEDED

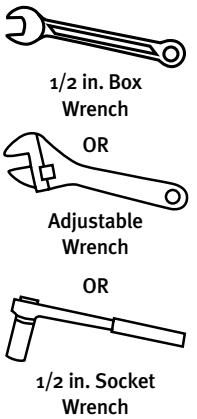

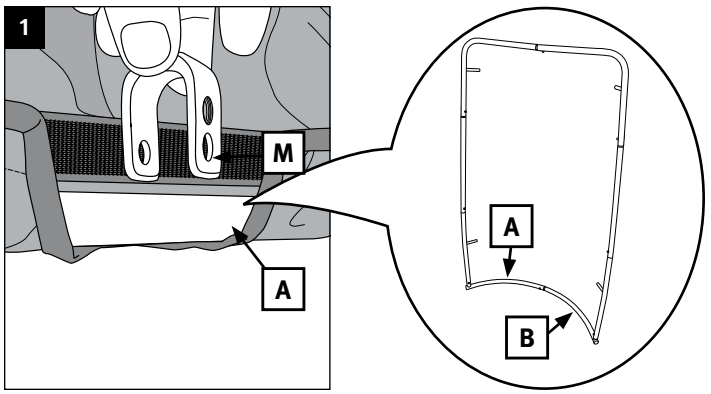

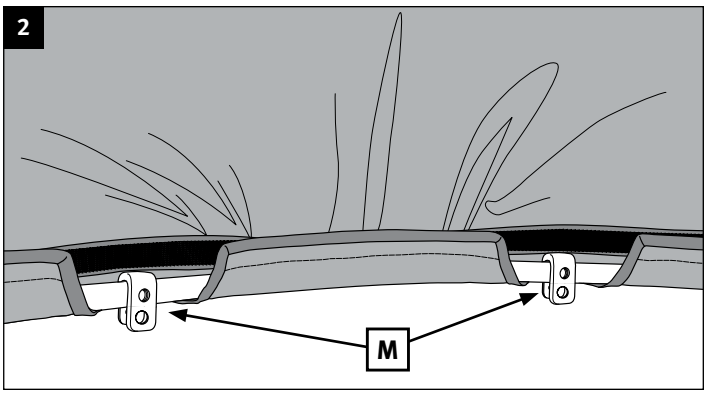

Slide on the small loop clamp [M] onto the two open spaces on the lower part of the shield frame [A,B].

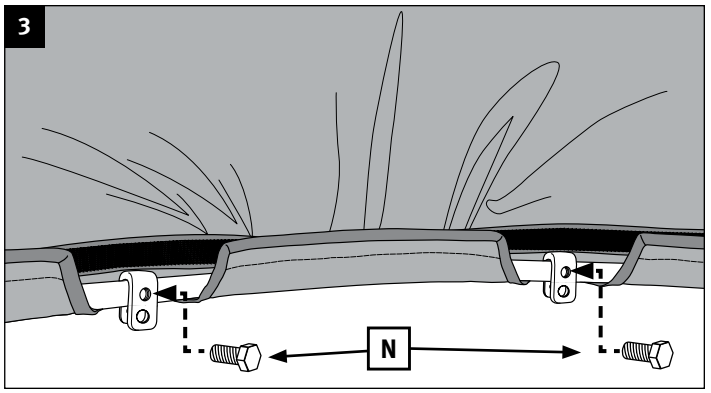

Secure small loop clamp [M] with hex bolt [N].

STEP 5

ATTACH THE MOUNTING SYSTEM TO YOUR SNOW THROWER FRAME (FIG. 1-2)

Note: Exact positioning may vary depending on your machine.
Note: In some instances, it may be necessary to mount the loop clamps [L] or [M] above the handlebar crossbar support. This will help the assembled shield sit higher for added protection.

PARTS NEEDED

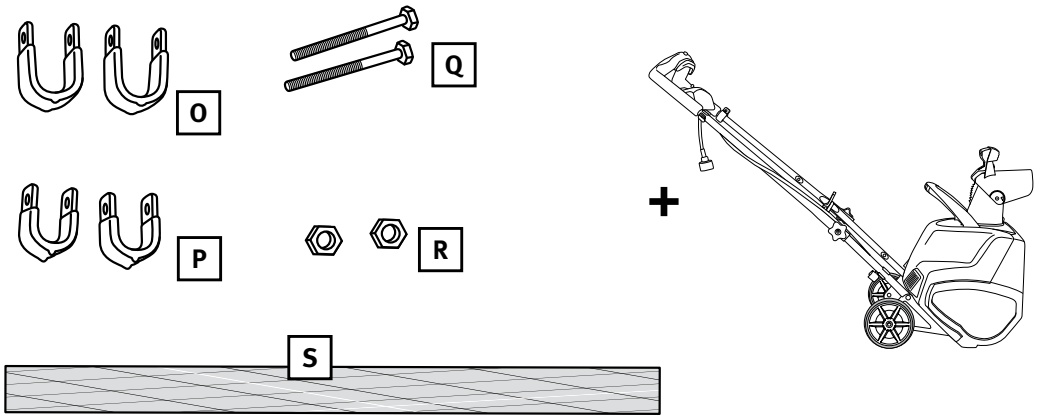

TOOLS NEEDED

NONE

1

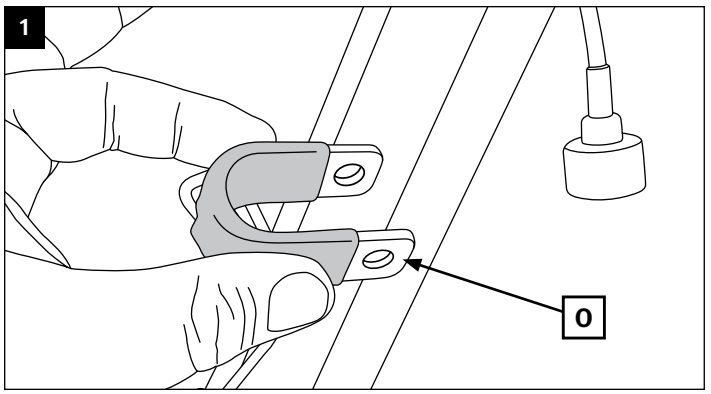

Select either the small loop clamp [P] set or the large loop clamp [O] set and check to see which clamp can slip onto the snowthrower handlebar uprights.

2

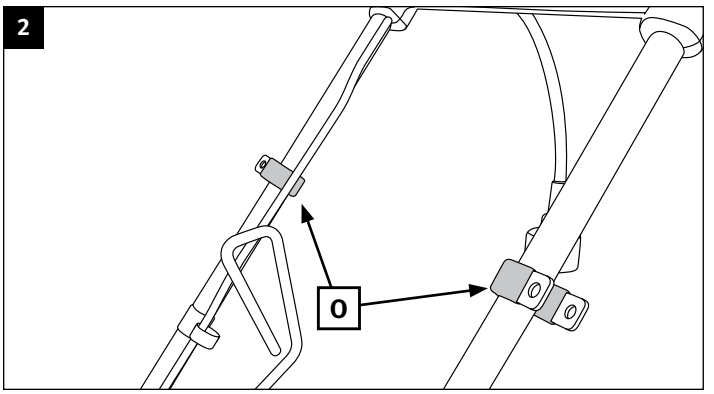

Note: You will only need one set of either [O] or [P] for this step. Use the part that will provide the most secure fit when placed around the snowthrower upright. If both [O] or [P] are loose follow the optional step shown below.

OPTIONAL 2a

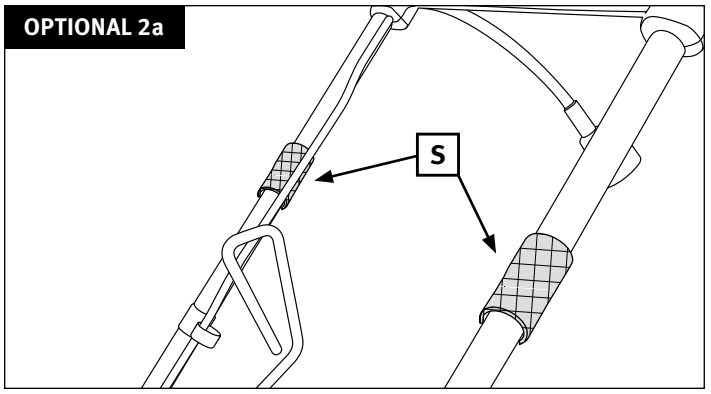

Optional mounting:
Use supplied non-slip PVC [S] to cover side mounting bars.
Wrap material around side mounting bars.

OPTIONAL 2b

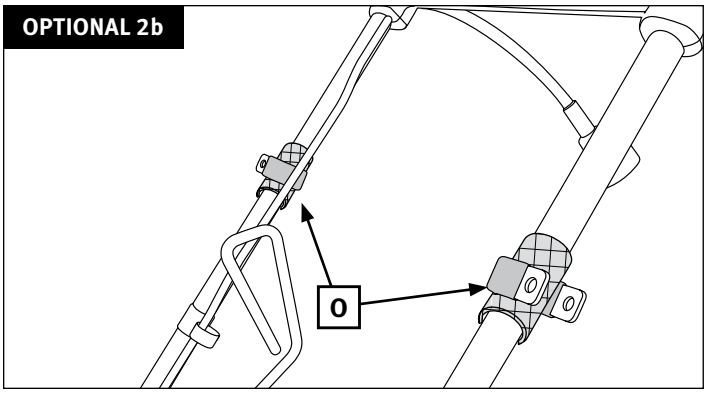

Select either the small loop clamp [P] set or the large loop clamp [O] set and check to see which clamp can slip onto the snowthrower handlebar uprights.

STEP 6 - FOR LIGHTER WEIGHT MACHINES

ATTACH THE COUNTER BALANCE BAG TO YOUR SNOW THROWER (FIG. 1-5)

Note: Exact positioning may vary depending on your machine.
Exact weight may vary depending on your machine.

PARTS NEEDED

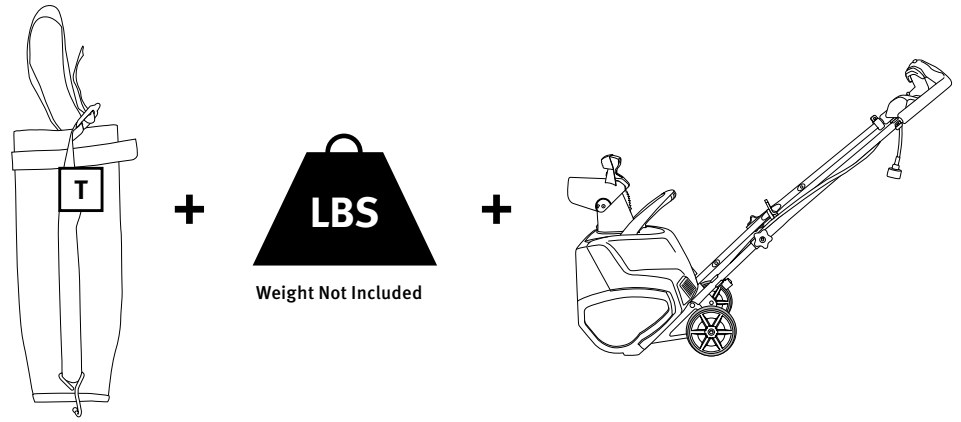

TOOLS NEEDED

NONE

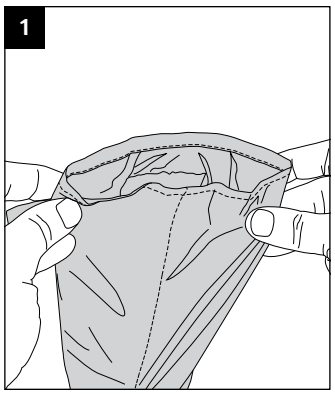

Fill the counter balance bag [T] with extra weight.

Weight Options: Sand, Kitty litter, etc.

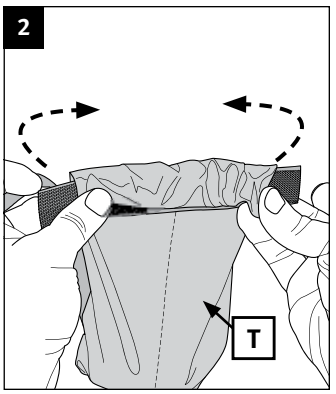

Roll the top of the counter balance bag [T] down. Fold the rip-and-grip strips behind the bag and secure together the rip-and-grip strips.

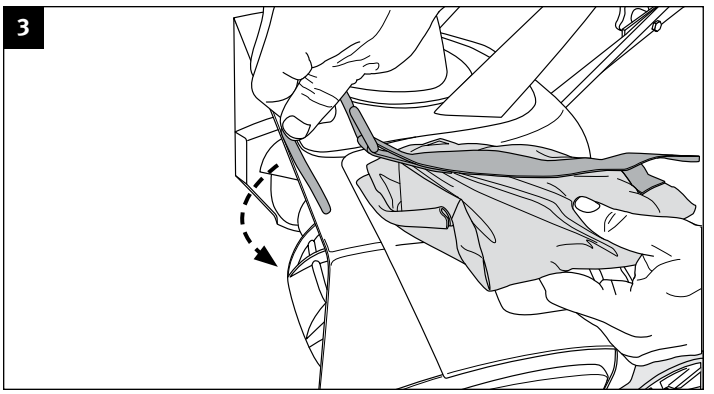

Slide on the hook end onto the top edge of your snowthrower.

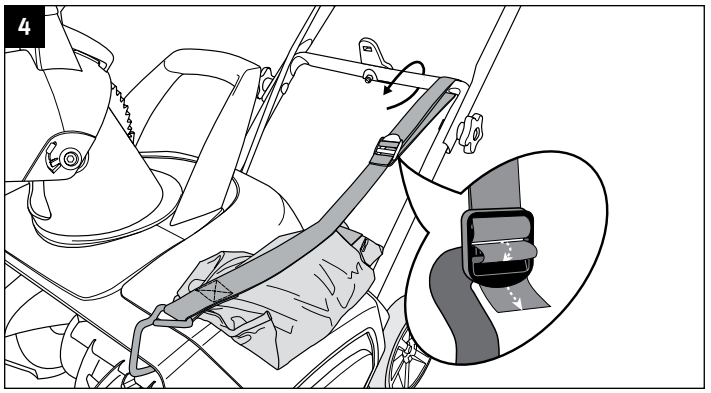

Wrap the tensioning strap around a support bar, then connect.

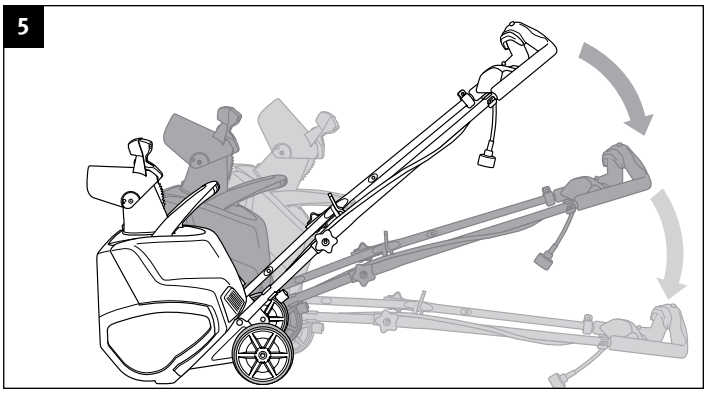

Use the counter balance bag [T] to keep snow thrower from tipping back when mounting the assembled snow shield onto the snow thrower in Step 7.

STEP 7

MOUNTING THE FRAME (FIG. 1-4)

PARTS NEEDED

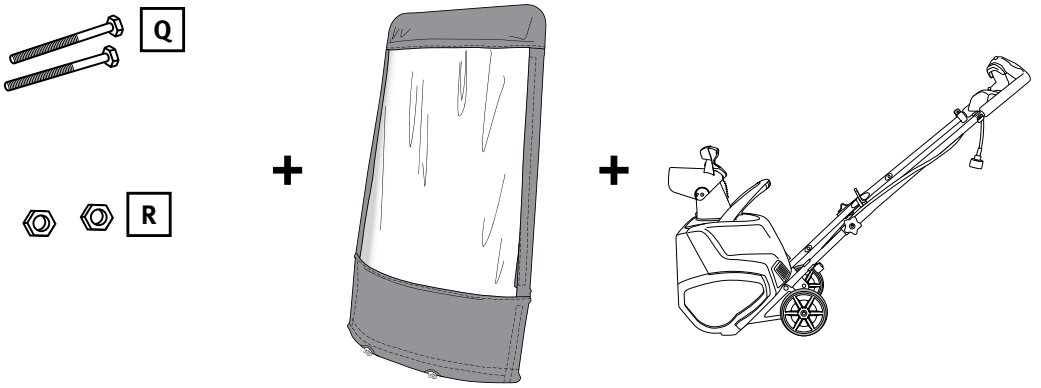

TOOLS NEEDED

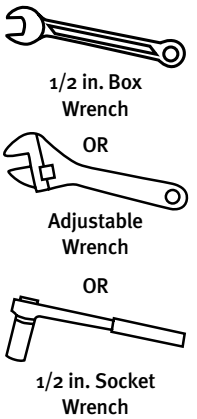

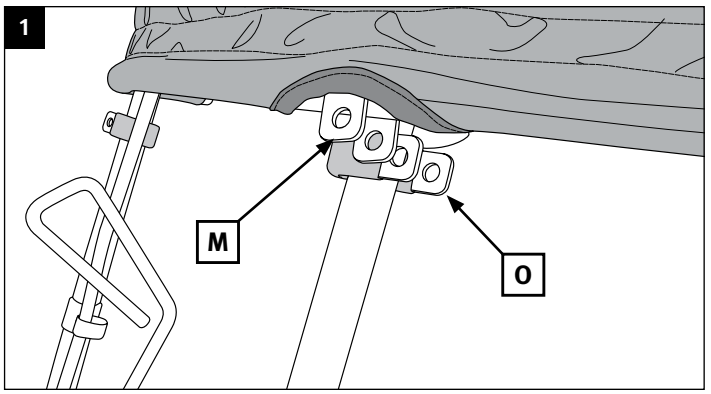

Lift your pre-assembled shield and align the two loop clamps.

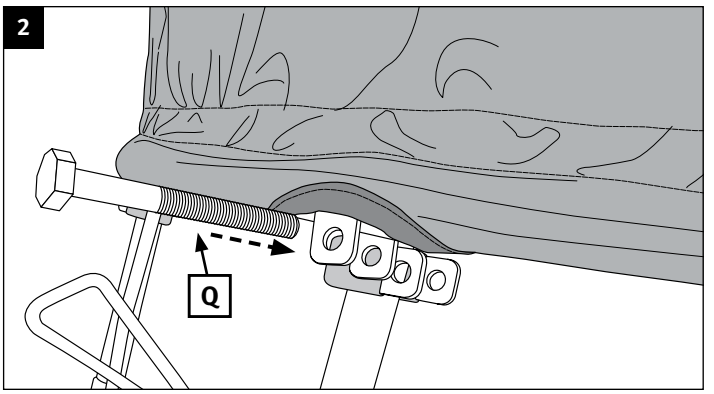

Insert Hex bolt [Q] through both loop clamps [M] & [O].

Repeat on the other side.

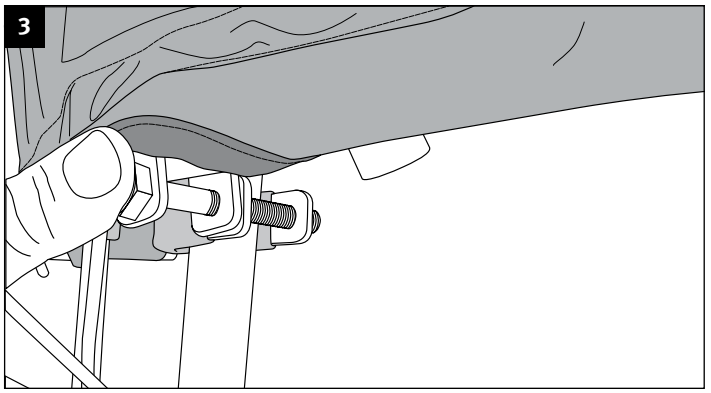

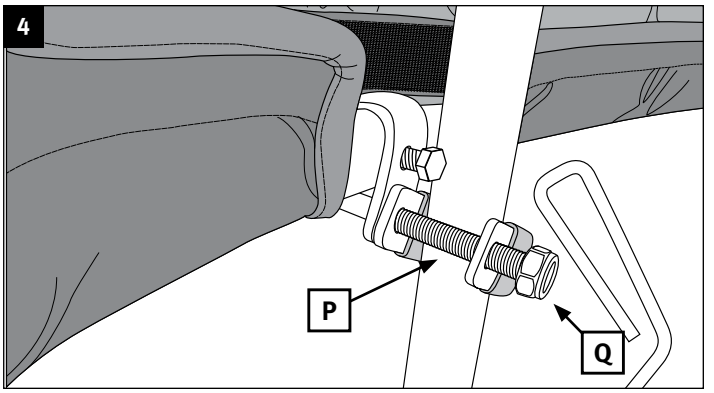

Tighten down the Hex nut [R].

Tighten down until the shield sits at the preferred angle.

CARE AND MAINTENANCE

STORAGE
Store in a clean dry place. Never store a wet shield in an enclosed area as it can develop mildew.
Avoid folding the plastic windows of the cover for long periods.

BOLTS
Check all bolts before each use to see that they are tight. If one or more bolts come loose, failure of shield parts may occur.

WINDOWS
Don't clean the plastic windows when they are dry—you can scratch them.
Hose them with water and rub them with your bare hands. Liquid soap may be used.
During freezing weather an automotive windshield cleaner and a soft cloth will work (don't use your bare hands with the cleaner).
Fabric areas of the shield may be washed with a rag. Don't use soap as it may remove protective coatings added by the factory.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Shield front interferes with the snow thrower controls.	Upper horizontal mounting bar [A, B] is mounted too low.	1. Rotate shield forward. 2. Move shield sideways.
Shield is too low or too close to your head.	Upper horizontal mounting bar [A, B] is mounted too low.	1. Rotate shield forward. 2. Raise attachment point.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer, Classic Accessories, Inc., will repair or replace, without charge, this product which under normal usage has proven to be defective in its manufacture or workmanship for a period of one (1) year from the date of initial retail purchase. This warranty is valid only to the original purchaser. This warranty is not transferable and does not cover any parts that have been subjected to misuse, abuse, alteration, overload, accident or normal wear of moving parts.

Service can be obtained by contacting Classic Accessories at 1-800-854-2315. Any shield or shield part that is returned to Classic Accessories, together with the original sales receipt as proof of initial retail purchase, and with postage prepaid, will be repaired or replaced without cost if the unit is found defective. This warranty does not apply to accessories or damage caused where repairs have been made or attempted by others. All warranty work will be completed in a reasonable time, not to exceed 60 days after receiving the product.

Classic Accessories is not responsible for direct, indirect, incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion or limitation of incidental damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state and province to province.

WARRANTY VOID IF PRODUCT USED FOR COMMERCIAL OR RENTAL PURPOSES OR IF THE SNOW THROWER SHIELD IS TRANSPORTED ON AN OPEN TRAILER OR TRUCK.

Call: 1-800-854-2315 for Warranty Assistance, Monday - Friday 8:00 a.m. - 4:00 p.m., PST

REPLACEMENT PARTS

If parts are missing or if you need replacement parts, please call Classic Accessories customer service at 1-800-854-2315, 8 a.m. - 4 p.m., PST, Monday-Friday. Please refer to the Package Contents List for the parts list.

22640 68th Ave. S.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
Email: customerservice@classicaccessories.com
Tel: (253) 395-3900
Fax: (253) 395-3991

CLASSIC® ACCESSORIES

© 2012 • 12cH56_12797

CLASSIC® ACCESSORIES

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO: 52-065-010404-00

ÉCRAN DE PROTECTION DE SOUFFLEUSE À NEIGE

English (page 01)
Français (page 15)
Español (página 29)

⚠ AVERTISSEMENT

VEUILLEZ LIRE COMPLÈTEMENT ET ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER À INSTALLER VOTRE NOUVEL ÉCRAN DE PROTECTION DE SOUFFLEUSE À NEIGE OU D'UTILISER VOTRE SOUFFLEUSE À NEIGE APRÈS AVOIR INSTALLÉ L'ÉCRAN DE PROTECTION.

Vous avez des questions, des problèmes ou des pièces s'avèrent manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de Classic Accessories au 1-800-854-2315, de 8 h à 16 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi. Courriel: customerservice@classicaccessories.com

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité 16

Contenu de la boîte (pièces et quincaillerie) 17

Outils nécessaires 17

Temps d'assemblage 17

Contenu de la boîte (pièces souples) 17

Instructions d'assemblage 18-27

Nettoyage et entretien 28

Guide de dépannage 28

Garantie 28

Pièces de rechange 28

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et assimiler le contenu de ce manuel dans son intégralité avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer cet article. Si vous avez des questions concernant cet article, veuillez appeler le service à la clientèle de Classic Accessories au 1-800-854-2315, de 8 h à 16 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi.

1. **L'ÉCRAN N'EST PAS UN DISPOSITIF DE PROTECTION. Cet écran NE protège PAS du bruit, des gaz d'échappement du moteur, des produits chimiques, des collisions, d'un retournement ou d'autres accidents.**
2. **Suivre toutes les consignes de sécurité du fabricant de la souffleuse à neige.**
3. **L'emploi de cet écran de protection avec une souffleuse à neige réduira le champ de vision de l'utilisateur. Faire preuve de précaution en présence de personnes, d'enfants, ou de tout obstacle.**
4. **L'écran de protection augmente la hauteur de la souffleuse à neige. Ne pas oublier de prendre en compte la hauteur de l'écran de protection. Faire preuve de précaution en présence de branches d'arbres basses ou d'objets suspendus sous lesquels il était auparavant possible de passer sans l'écran de protection.**
5. **Avant d'utiliser la souffleuse, s'assurer que tous les boulons sont correctement serrés. Si un ou plusieurs boulons se desserrent, les pièces de l'écran de protection risquent de se détacher.**

EFFECTUER UN ENTRETIEN SÉCURITAIRE

- **Seuls des adultes qualifiés et formés devraient procéder à l'entretien de cette machine.**
- **Connaître et comprendre les procédures d'entretien avant d'effectuer les opérations d'entretien.**
- **Garder la zone autour de la machine propre et sèche.**
- **Ne pas faire fonctionner le moteur dans un espace clos où les dangereux gaz d'échappement risquent de s'accumuler.**
- **Ne jamais lubrifier la machine ou un de ses accessoires ni effectuer de réglage ou d'opération d'entretien pendant qu'ils sont en train de rouler. Maintenir les dispositifs de sécurité en place et en bon état de marche.**
- **Veiller à ce la boulonnerie demeure toujours bien serrée**
- **Veiller à garder les mains, les pieds, les vêtements, les bijoux et les cheveux longs loin des pièces en mouvement afin d'éviter qu'ils ne soient happés.**
- **Débrancher la batterie et retirer le fil de la bougie (sur moteurs à essence) avant d'effectuer toute réparation.**
- **Veiller à ce que toutes les pièces soient correctement installées et demeurent en bon état de fonctionnement. Réparer tout dégât immédiatement. Remplacer toute pièce usée ou endommagée. Remplacer les étiquettes d'instructions et de sécurité usées ou endommagées.**
- **Vérifier toute la quincaillerie et boulonnerie à intervalles réguliers pour s'assurer que l'équipement est en bon état de fonctionnement.**
- **Ne pas modifier la machine ni tout dispositif de sécurité. Toute modification non-autorisée ou installation d'accessoire sur la machine risque de nuire à son fonctionnement et à sa sécurité.**

PORTER DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS

- **Veiller à toujours porter des lunettes de protection avant d'utiliser la machine.**
- **Porter des vêtements serrés et un équipement protecteur pour effecteur le travail.**
- **Porter toujours des chaussures montantes robustes et des pantalons longs.**
- **Porter une protection auditive adéquate telle que des bouchons d'oreilles.**
- **Le fort bruit risque de provoquer la surdité.**

COMMENCER L'ASSEMBLAGE À LA PAGE 18

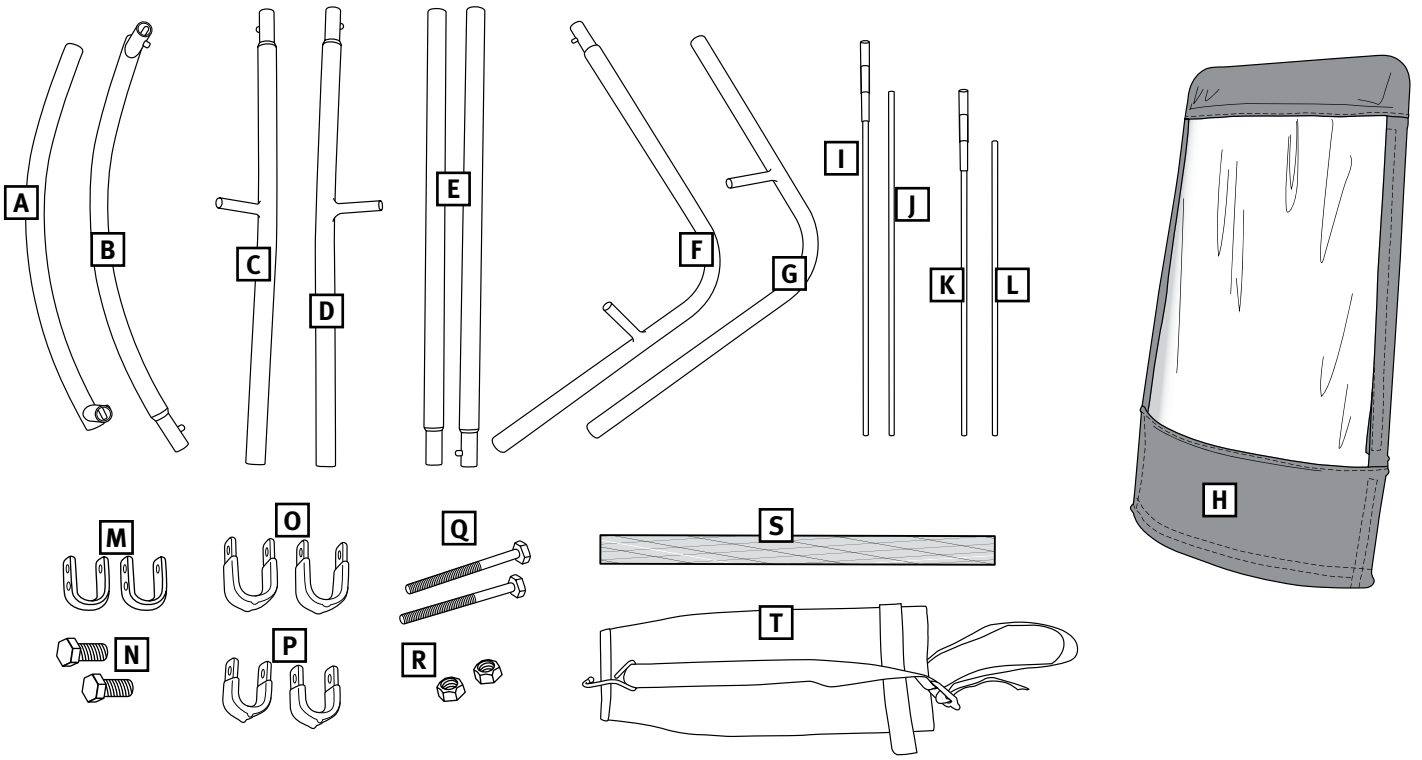

Pièce	Description	Quantité
A	Barre de support gauche	1
B	Barre de support droite	1
C	Montant inférieur gauche	1
D	Montant inférieur droit	1
E	Montant central	2
F	Barre de montage supérieure gauche	1
G	Barre de montage supérieure droite	1
H	Toile de l'écran de protection	1
I	Grande tige de support en arc de cercle	1
J	Grande tige de support en arc de cercle	1

Pièce	Description	Quantité
K	Petite tige de support en arc de cercle	1
L	Petite tige de support en arc de cercle	1
M	Petit étrier de fixation	2
N	Boulon hexagonal, court	2
O	Grand étrier de fixation	2
P	Petit étrier de fixation - avec revêtement	2
Q	Grand boulon hexagonal	2
R	Écrou hexagonal	2
S	PVC antidérapant	1
T	Sac contrepoids	1

OUTILS NÉCESSAIRES

Clé polygonale de 1/2 po. OU

Clé à molette de 1/2 po. OU



Clé à douilles de 1/2 po.

TEMPS D'ASSEMBLAGE

15 minutes

ÉTAPE 1

ASSEMBLER LE CADRE (VOIR ILLUSTRATIONS 1 À 9)

Remarque: Pour faciliter le montage, assemblez le cadre sur une surface plane et propre à côté de votre souffleuse à neige.

PIÈCES NÉCESSAIRES

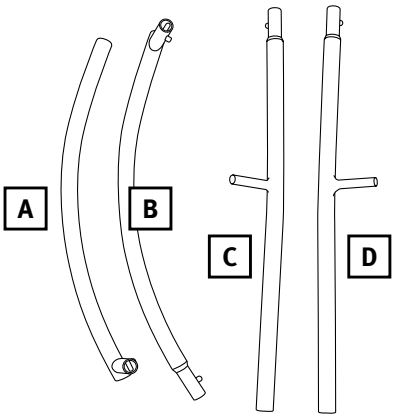

OUTILS NÉCESSAIRES

AUCUN

1

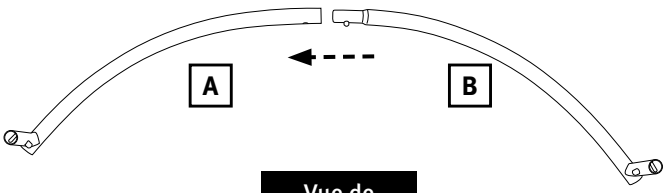

Vue de l'intérieur

Glissez les barres de support [A, B] l'une dans l'autre en faisant en sorte que le bouton à ressort s'imbrique dans le trou.

2

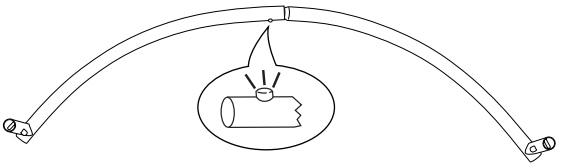

3

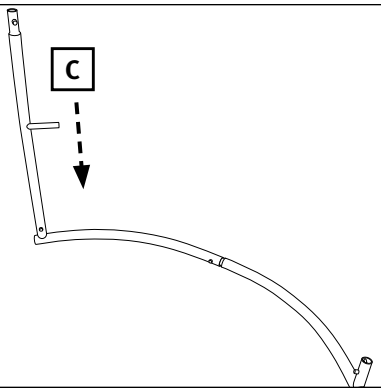

Insérez le montant inférieur gauche [C] dans l'extrémité de la barre de support gauche [A] en faisant en sorte que le bouton à ressort s'imbrique dans le trou.

4

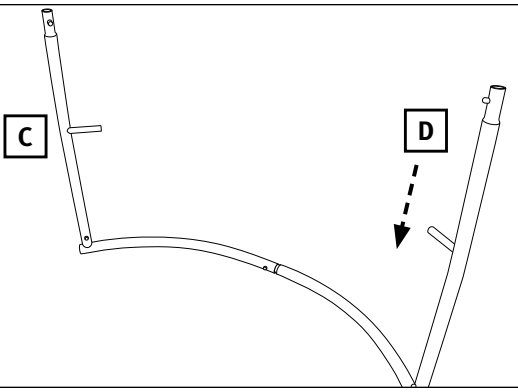

Insérez le montant inférieur droit [D] dans l'extrémité de la barre de support droite [B] en faisant en sorte que le bouton à ressort s'imbrique dans le trou.

ÉTAPE 1 (SUITE)

ASSEMBLER LE CADRE (VOIR ILLUSTRATIONS 1 À 9)

Remarque: Pour faciliter le montage, assemblez le cadre sur une surface plane et propre à côté de votre souffleuse à neige.

PIÈCES NÉCESSAIRES

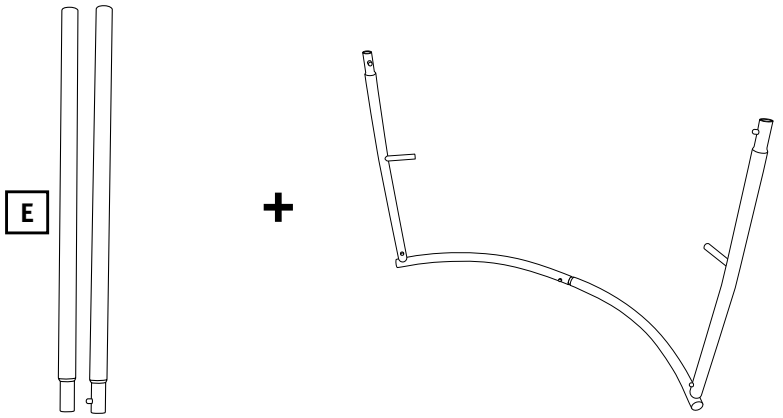

OUTILS NÉCESSAIRES

AUCUN

5

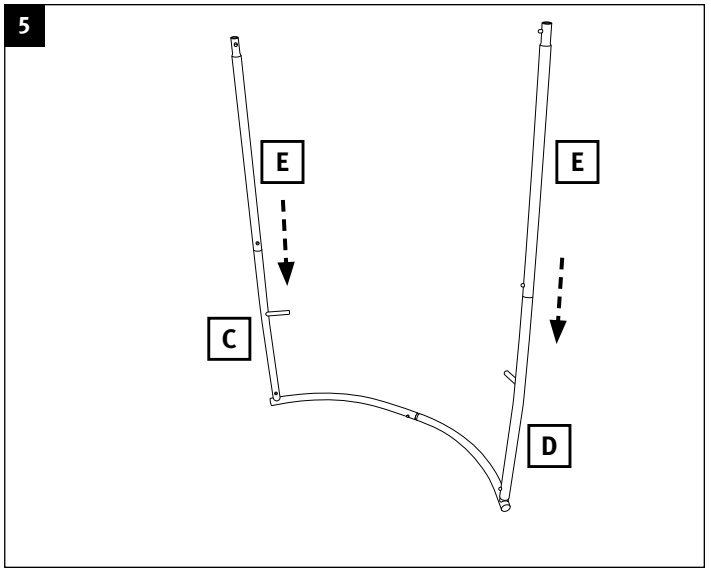

Insérez les deux montants centraux [E] dans les goujons des deux montants inférieurs [C,D] en faisant en sorte que les boutons à ressort s'imbriquent dans les trous.

ÉTAPE 1 (SUITE)

ASSEMBLER LE CADRE (VOIR ILLUSTRATIONS 1 À 9)

Remarque: Pour faciliter le montage, assemblez le cadre sur une surface plane et propre à côté de votre souffleuse à neige.

PIÈCES NÉCESSAIRES

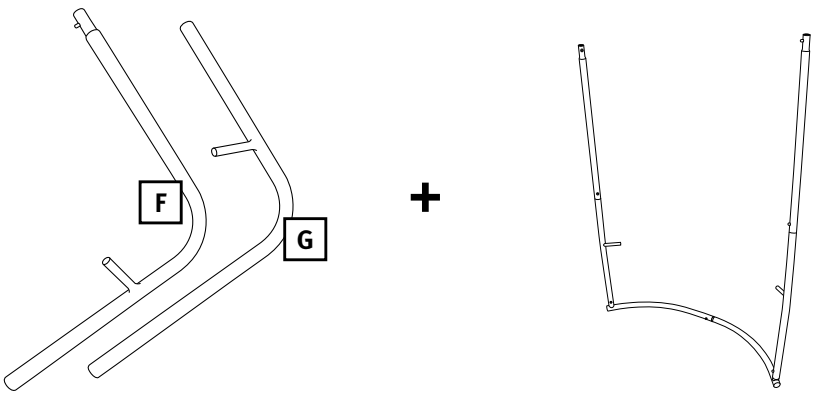

OUTILS NÉCESSAIRES

AUCUN

6

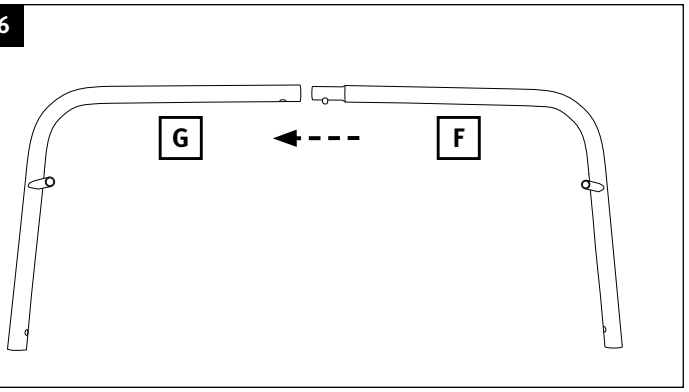

Glissez les barres de montage supérieures [G, F] l'une dans l'autre en faisant en sorte que le bouton à ressort s'imbrique dans le trou.

7

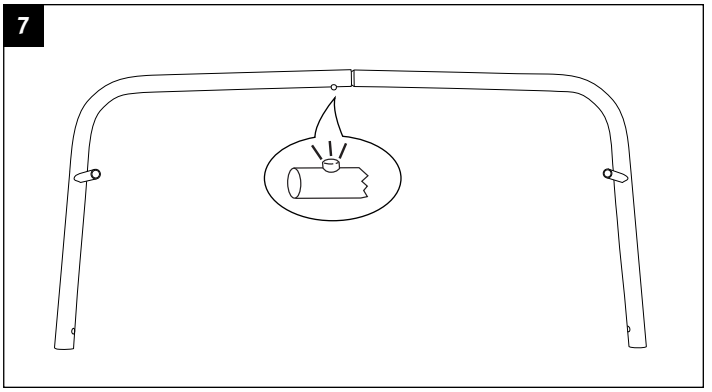

8

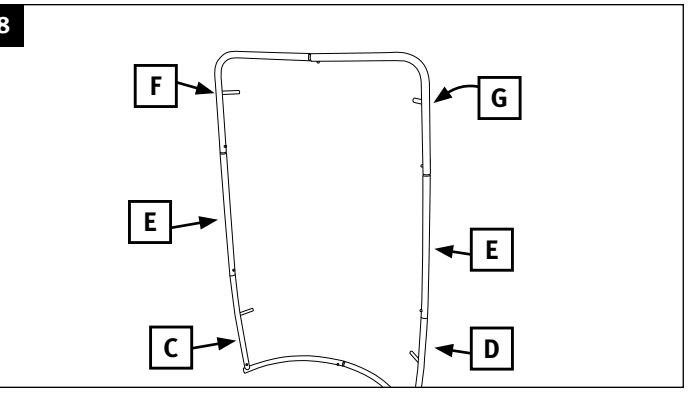

Glissez la structure supérieure composées des deux barres de montage supérieures [G,F] sur les deux montants centraux [E] en faisant en sorte que les boutons à ressort s'imbriquent dans les trous.

9

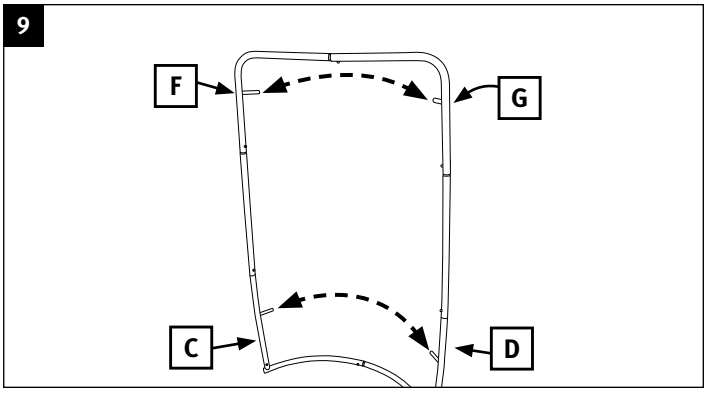

Assurez-vous que les goujons de la structure [F, G] se trouvent dans le même sens que les goujons de la structure [C, D].

ÉTAPE 2

ASSEMBLER L'ÉCRAN AVANT (VOIR ILLUSTRATIONS 1 À 4)

⚠ AVERTISSEMENT: Faites attention lorsque vous assemblez les tiges. Les tiges tendues risquent de glisser hors des manchons en métal ou plastique et de gravement vous blesser. Il est recommandé de porter des lunettes de protection.

PIÈCES NÉCESSAIRES

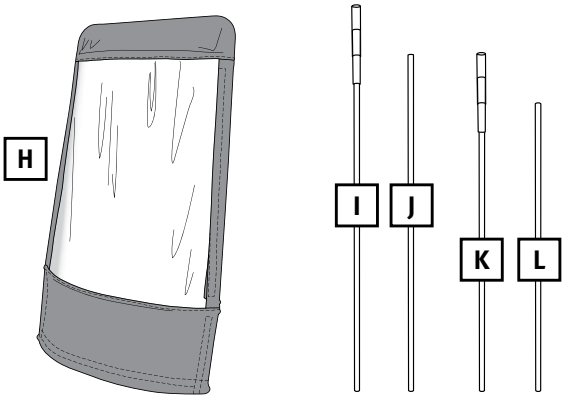

OUTILS NÉCESSAIRES

AUCUN

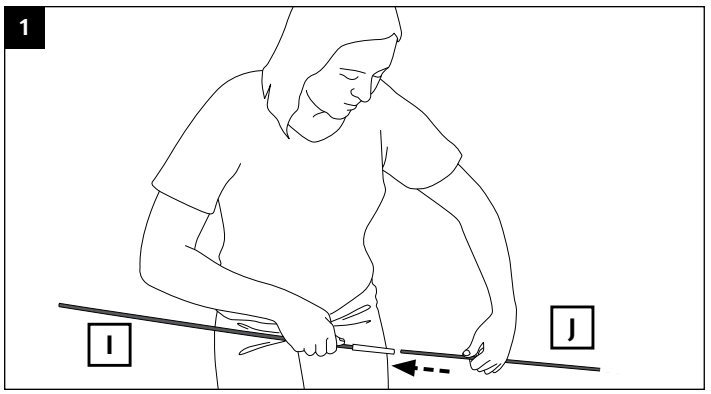

Insérez une grande tige de support avant en arc de cercle [I] dans [J] pour assembler la barre de support inférieure. Répétez l'opération avec les deux petites tiges de support avant restantes [K] et [L] en arc de cercle afin de former une barre de support supérieure.

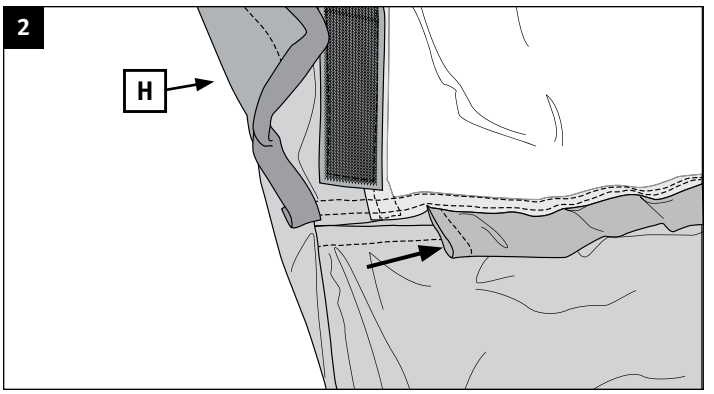

Étalez la toile de l'écran de protection [H]. Localisez les deux petits manchons situés à l'intérieur de la toile.

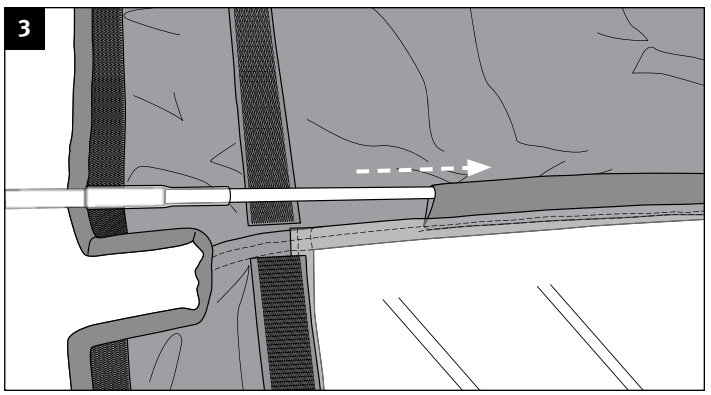

Insérez la tige flexible la plus longue dans le manchon situé dans le bas de la toile. Répétez l'opération en insérant maintenant la tige flexible la plus courte dans le manchon situé dans le haut de la toile.

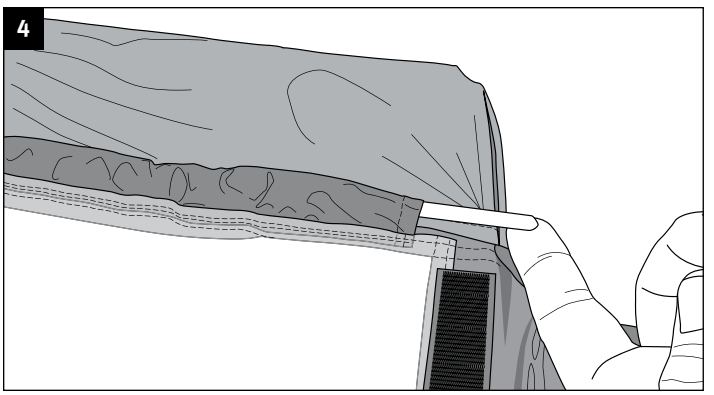

Assurez-vous de bien laisser environ 3 cm de tige dépasser.

ÉTAPE 3

INSTALLER LA TOILE SUR LE CADRE MÉTALLIQUE (VOIR ILLUSTRATION 1 À 6)

Remarque : La toile sera tendue une fois que le cadre est correctement monté.

PIÈCES NÉCESSAIRES

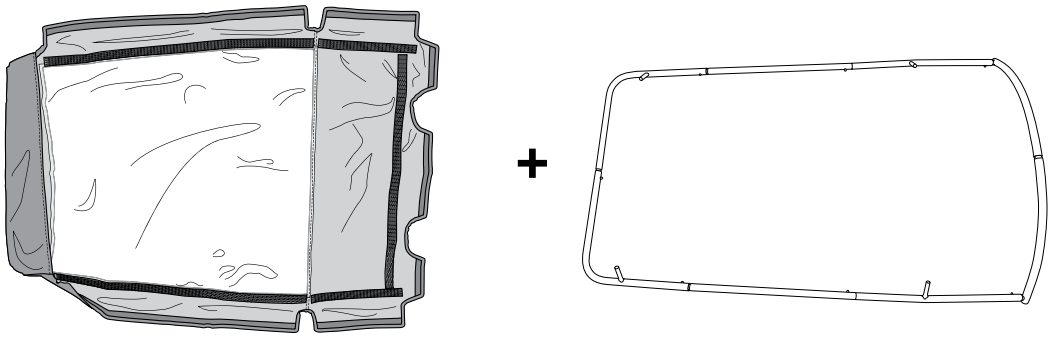

OUTILS NÉCESSAIRES

AUCUN

1

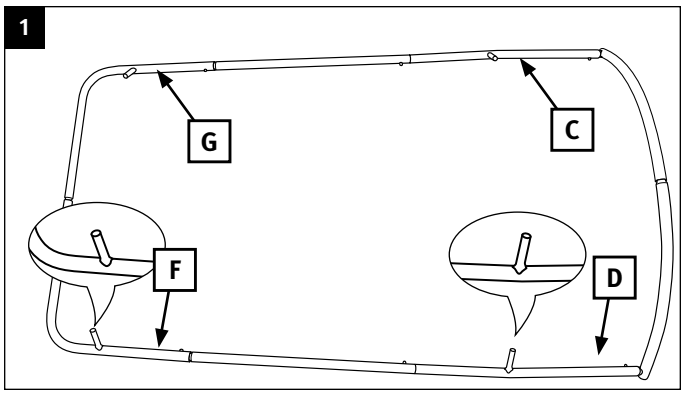

Insérez l'extrémité de la barre de support flexible la plus longue [I, J] dans le goujon inférieur joignant [C] à [D].

Répétez l'opération et insérez l'extrémité de la barre de support flexible la plus courte [K, L] dans le goujon supérieur joignant [F] à [G].

2

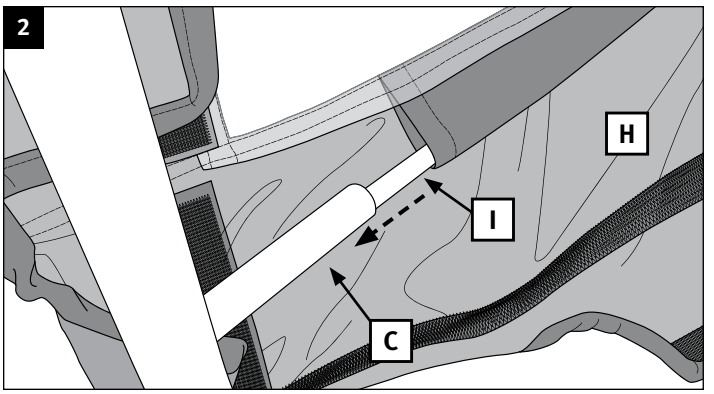

Insérez fermement et complétement la tige dans le goujon.

3

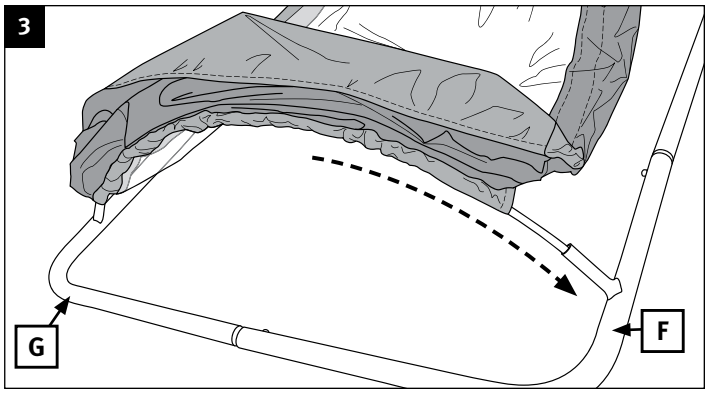

Courbez avec précaution l'autre bout des barres de support [I, J] et [I, K] afin de les fixer sur les autres goujons.

4

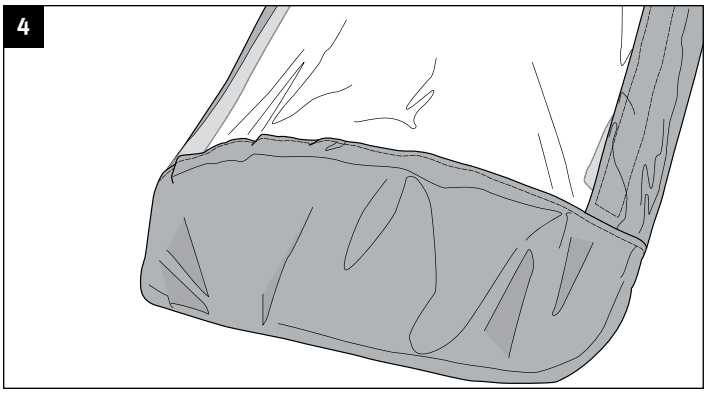

Passez la toile sur le dessus des barres de montage supérieures [F, G].

ÉTAPE 3 (SUITE)

INSTALLER LA TOILE SUR LE CADRE MÉTALLIQUE (VOIR ILLUSTRATIONS 1 À 6)

Remarque : La toile sera tendue une fois que le cadre est correctement monté.

PIÈCES NÉCESSAIRES

AUCUN

OUTILS NÉCESSAIRES

AUCUN

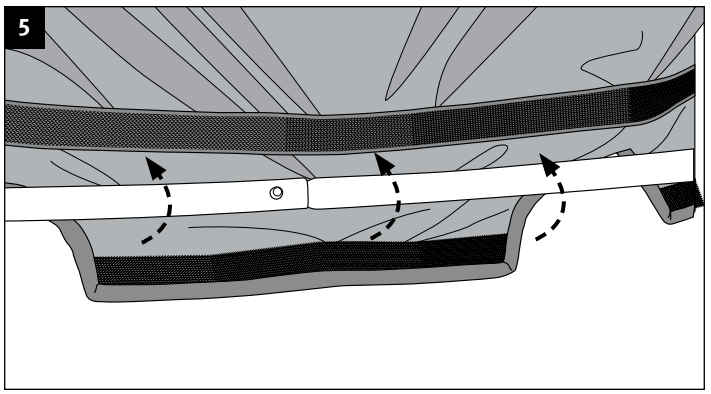

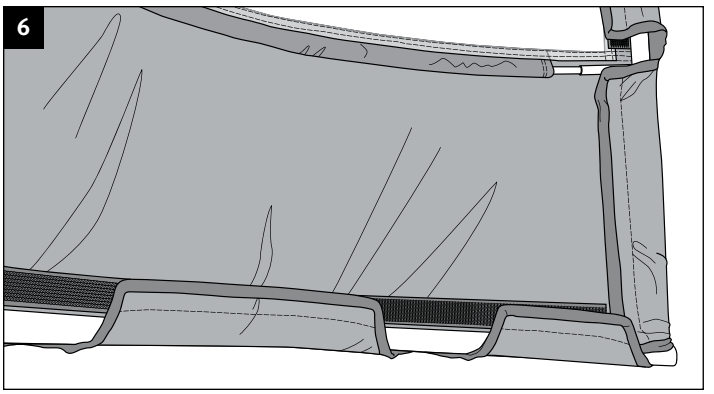

Tendez la toile en joignant les bandes autoagrippantes le long des montants de chaque côté ainsi qu'au bas du cadre.

ÉTAPE 4

FIXER LE DISPOSITIF DE MONTAGE SUR L'ÉCRAN DE PROTECTION (VOIR ILLUSTRATIONS 1 À 3)

Remarque : La position exacte risque de varier selon le fabricant de la souffleuse à neige.

PIÈCES NÉCESSAIRES

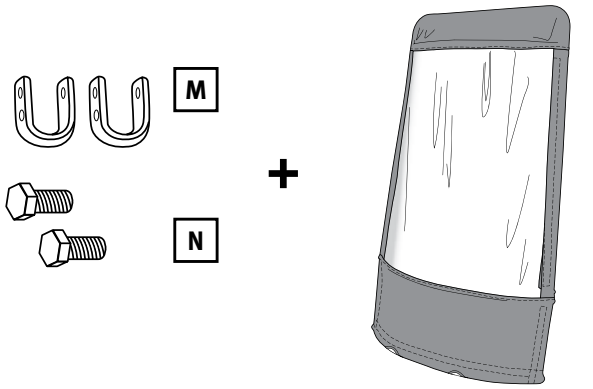

OUTILS NÉCESSAIRES

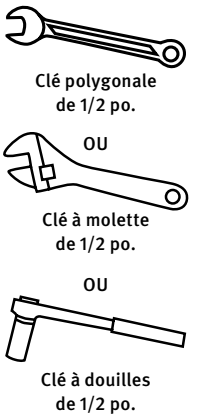

Clé polygonale de 1/2 po.

OU

Clé à molette de 1/2 po.

OU

Clé à douilles de 1/2 po.

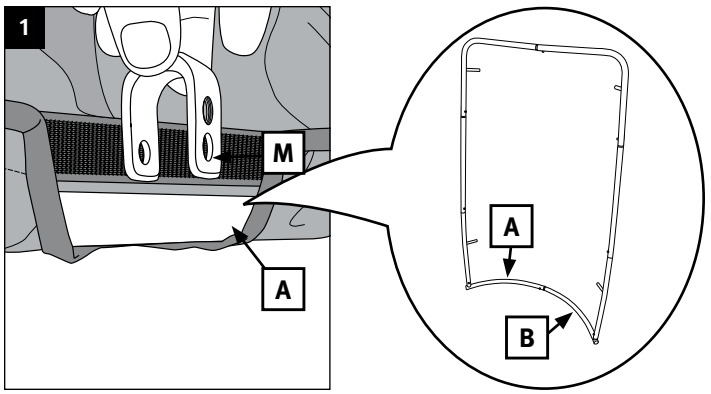

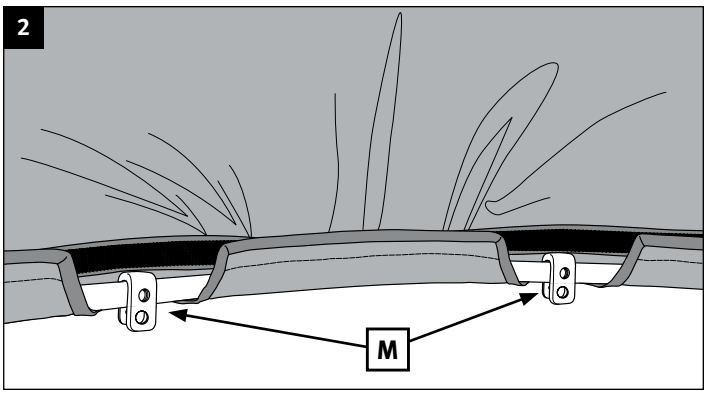

Glissez un petit étrier [M] sur les deux endroits qui ne sont pas recouverts par la toile sur la partie inférieure du cadre [A, B].

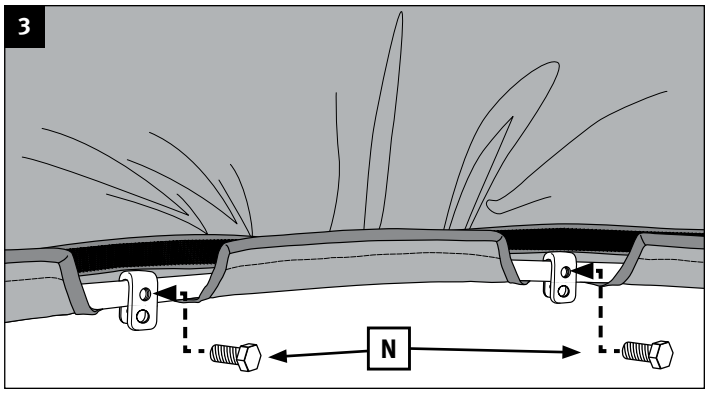

Fixez le petit étrier [M] à l'aide d'un boulon hexagonal [N].

ÉTAPE 5

FIXER LE DISPOSITIF DE MONTAGE SUR LE CADRE DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE (VOIR ILLUSTRATIONS 1 ET 2)

Remarque : La position exacte risque de varier selon le fabricant de la souffleuse à neige.
Remarque : Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire d'installer les étriers [L] ou [M] au-dessus de la barre du support du guidon. Ceci permettra à l'écran de protection une fois assemblée de reposer plus haut pour une protection accrue.

PIÈCES NÉCESSAIRES

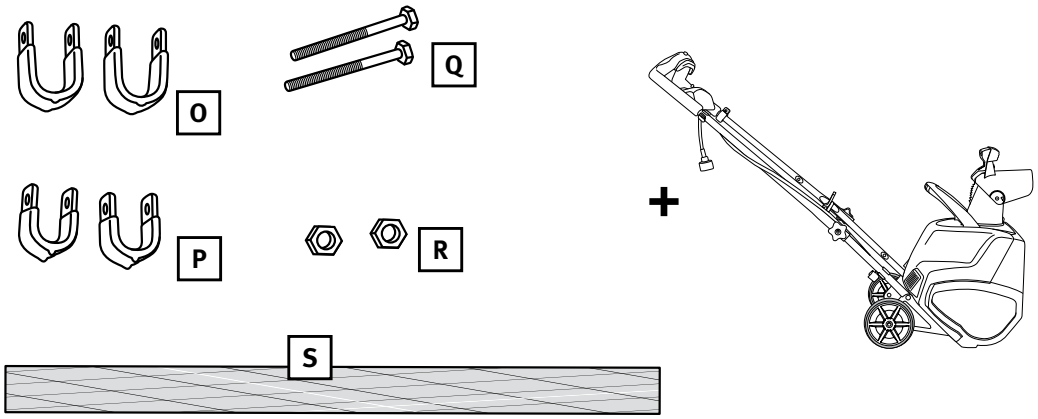

OUTILS NÉCESSAIRES

AUCUN

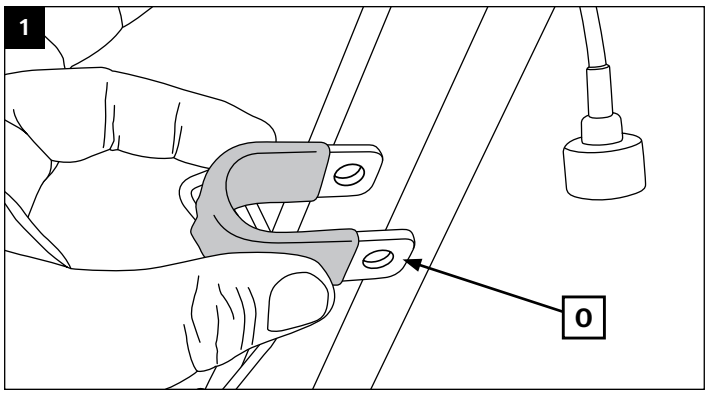

Choisissez soit le jeu de petits étriers [P] soit le jeu de grands étriers [O] et vérifiez quel jeu correspond le mieux aux montants du guidon de votre souffleuse à neige.

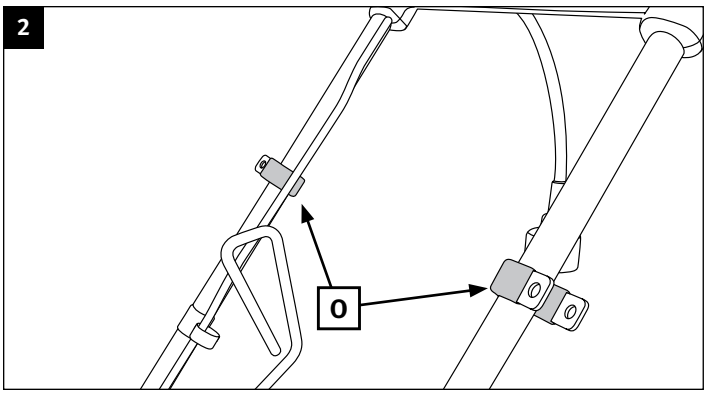

Remarque : Vous n'aurez besoin que d'un seul jeu, [O] ou [P], pour cette étape. Utilisez les pièces qui peuvent se fixer le plus solidement autour des montants du guidon de la souffleuse. Si [O] et [P] sont tous deux desserrés et ne sont pas solidement installés, suivez l'étape optionnelle supplémentaire ci-dessous.

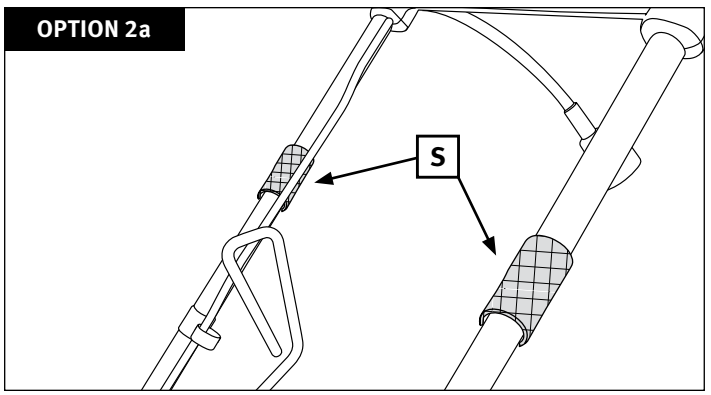

Montage optionnel:
Utilisez les pièces en PVC antidérapant [S] fournies pour couvrir les montants du guidon. Faites passer la pièce en PVC autour des montants.

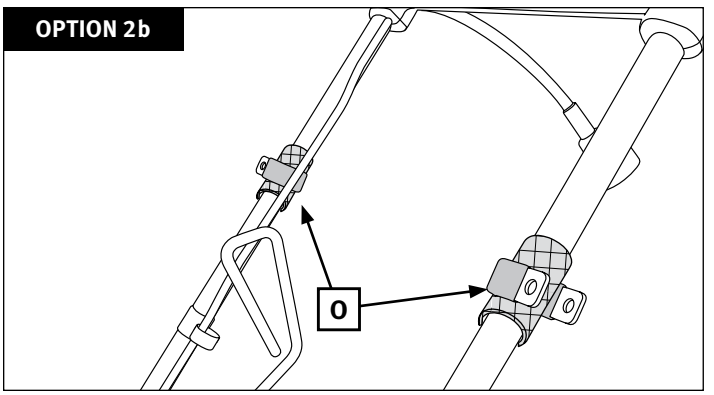

Choisissez soit le jeu de petits étriers [P] soit le jeu de grands étriers [O] et vérifiez quel jeu se glisse le plus facilement sur les montants du guidon de votre souffleuse à neige.

ÉTAPE 6 - POUR LES SOUFFLEUSES PLUS LÉGÈRES

FIXER LE SAC DE CONTREPOIDS SUR LA SOUFFLEUSE À NEIGE (VOIR ILLUSTRATION 1 À 5)

Remarque: La position exacte risque de varier en fonction du type de souffleuse.
Le poids exact risque de varier en fonction du type de souffleuse.

PIÈCES NÉCESSAIRES

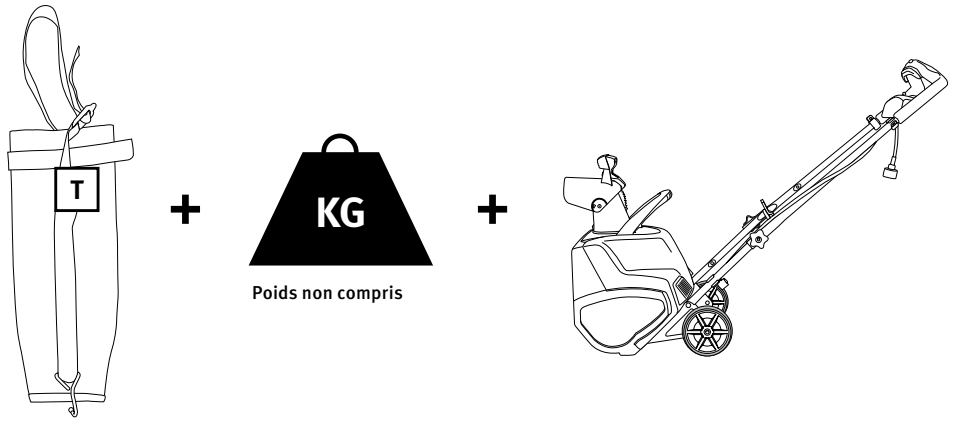

Poids non compris

OUTILS NÉCESSAIRES

AUCUN

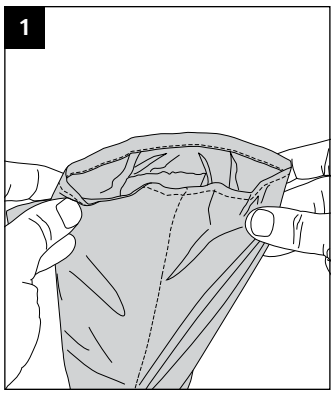

Remplissez le sac contrepoids [T] avec le poids supplémentaire.

Remplissage au choix: sable, litière pour chat, etc.

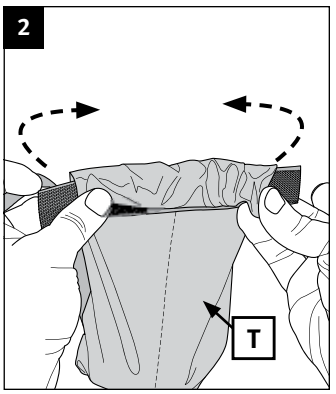

Enroulez la partie supérieure du sac de contrepoids [T] vers le bas. Rabattez les bandes autoagrippantes derrière le sac puis joignez les bandes autoagrippantes pour fixer le sac.

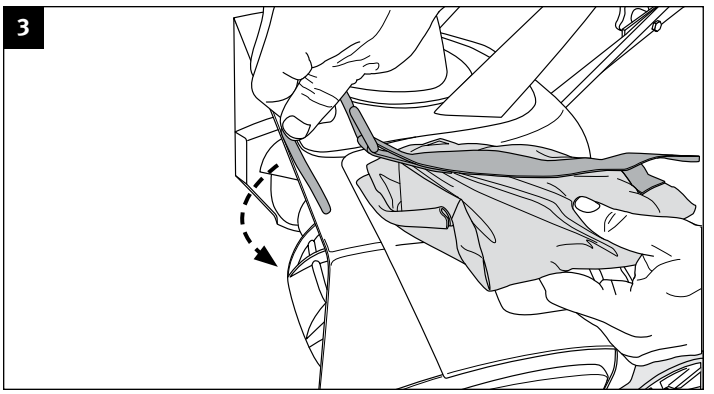

Placez le crochet sur le bord supérieur de la souffleuse.

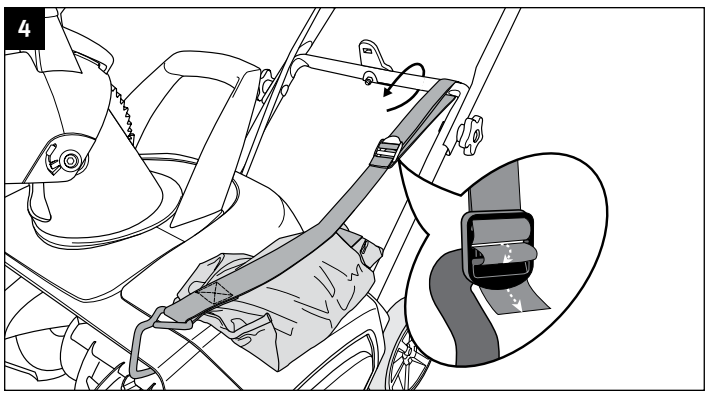

Faites passer la bande de bande serrage autour d'une barre de support, puis joignez.

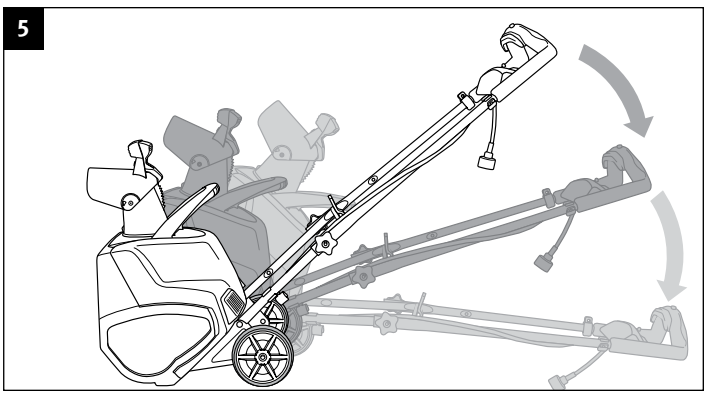

Utilisez le sac contrepoids [T] pour éviter que la souffleuse ne se renverse en arrière lorsque vous montez l'écran de protection sur la souffleuse à neige lors de l'étape 7.

ÉTAPE 7

MONTER LE CADRE SUR LA SOUFFLEUSE À NEIGE (VOIR ILLUSTRATION 1 À 4)

PIÈCES NÉCESSAIRES

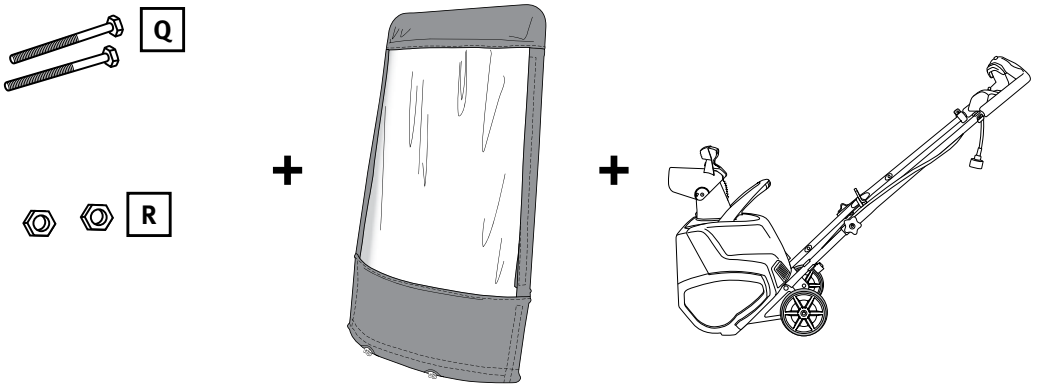

OUTILS NÉCESSAIRES

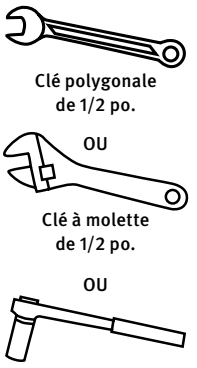

Clé polygonale de 1/2 po.

OU

Clé à molette de 1/2 po.

OU

Clé à douilles de 1/2 po.

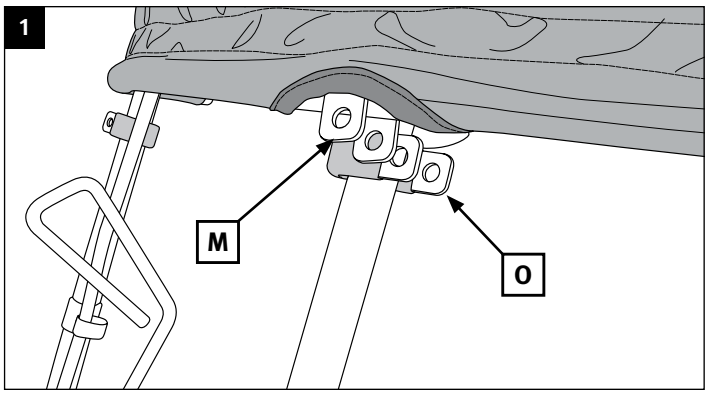

Soulevez l'écran de protection que vous venez d'assembler et alignez les deux étriers.

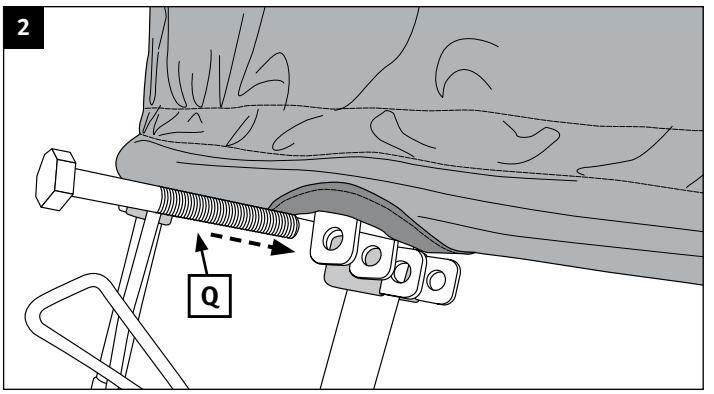

Insérez un boulon hexagonal [Q] à travers les deux étriers [M] et [O]. Répétez l'opération de l'autre côté.

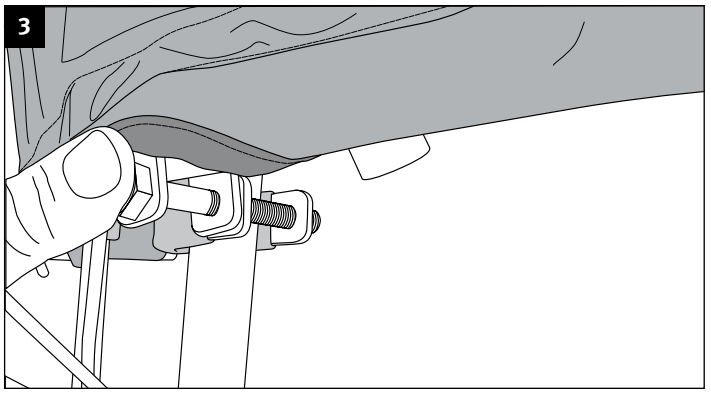

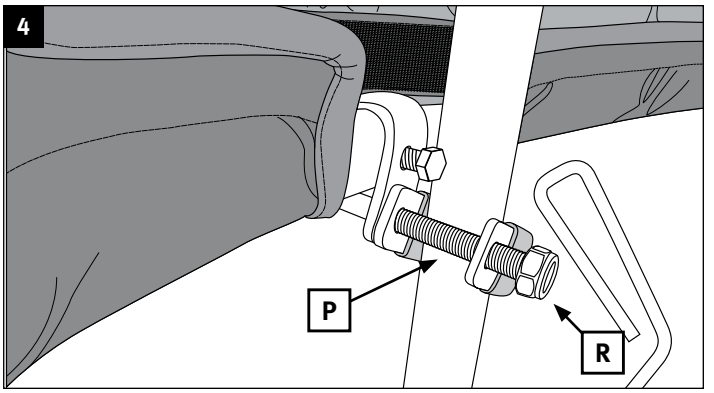

Serrez un écrou hexagonal [R]. Serrez-le jusqu'à ce que l'écran de protection se trouve à l'angle d'inclinaison idéal.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

REMISAGE
Remisez l'écran de protection dans un endroit propre et sec. Ne rangez jamais un écran de protection mouillé dans un espace clos car il risque de moisir. Évitez de plier les fenêtres en plastique de l'écran de protection et de les laisser ainsi pendant de longues périodes.

BOULONS
Assurez-vous que les boulons sont tous correctement serrés à chaque fois avant d'utiliser l'écran de protection. Si un ou plusieurs boulons viennent à se desserrer, les pièces de l'écran de protection risquent de se détacher.

FENÊTRES
Ne nettoyez pas les fenêtres en plastique lorsqu'elles sont sèches car vous risquez de les rayer. Nettoyez-les au jet d'eau et frottez-les avec les mains sans porter de gants. Il vous est possible d'utiliser du savon liquide. En temps de gel, il vous est également possible d'utiliser du liquide lave-glace et un chiffon doux (ne pas utiliser le liquide lave-glace sans porter de gants). La toile de l'écran de protection peut être nettoyée avec un chiffon. N'utilisez pas de savon car vous risquez de retirer le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure correctrice
L'avant de l'écran de protection gêne le fonctionnement des commandes de la souffleuse à neige.	La barre de support [A, B] est installée trop bas.	1. Tournez l'écran de protection vers l'avant. 2. Déplacez l'écran de protection vers un des deux côtés.
L'écran de protection est trop bas ou trop près de votre tête.	La barre de support [A, B] est installée trop bas.	1. Tournez l'écran de protection vers l'avant. 2. Effectuez l'installation plus haut.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Le fabricant, Classic Accessories, Inc., garantit cet article contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à partir de la date initiale de son achat au détail et s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement cet article s'il a été prouvé que ce dernier s'est avéré défectueux lors de conditions d'utilisation normales. Cette garantie couvre uniquement le premier acheteur. Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre aucune pièce ayant été soumise à tout mauvais usage, mauvais traitement, modification, effort excessif ou accident et ne couvre pas l'usure normale des pièces mobiles.

Contactez Classic Accessories au 1-800-854-2315 pour tout entretien et service après-vente. Il vous est possible de renvoyer l'écran de protection ou une pièce de l'écran de protection port payé à Classic Accessories en joignant le reçu de vente original comme preuve d'achat auprès d'un magasin détaillant afin de la faire remplacer ou réparer gratuitement s'il s'avère que cet article est défectueux. Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires ni à tout dommage survenant suite à une réparation effectuée par un tiers. Toute réparation couverte pas la garantie sera effectuée est un temps raisonnable qui ne dépassera pas 60 jours après la réception de l'article par le fabricant.

Classic Accessories décline toute responsabilité en cas de dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs. Certains états ou provinces ne permettent pas de limitation de temps pour les garanties implicites et/ou ne permettent pas l'exclusion ni la limitation de dommages consécutifs ou accessoires, par conséquent ces limitations peuvent ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne certains droits reconnus par la loi et il est possible que ce vous en ayez d'autres selon l'état ou la province.

LA GARANTIE EST NULLE ET NON AVENUE SI CET ARTICLE EST UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES OU EN LOCATION OU SI L'ÉCRAN DE PROTECTION DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE EST TRANSPORTÉ SUR UNE REMORQUE OUVERTE OU SUR UN CAMION DÉCOUVERT.

Appelez le : 1-800-854-2315 pour bénéficier du service offert par la garantie de 8 h à 16 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi.

PIÈCES DE RECHANGE

Si des pièces s'avèrent manquantes ou si vous souhaitez obtenir des pièces détachées, veuillez appeler le service à la clientèle de Classic Accessories au 1-800-854-2315, de 8 h à 16 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi.
Veuillez vous référer au contenu de la boîte pour la liste des pièces.

22640 68th Ave. S.
Kent, WA, É.-U. 98032
www.classicaccessories.com
Courriel: customerservice@classicaccessories.com

Téléphone: (253) 395-3900
Télécopie: (253) 395-3991

CLASSIC® ACCESSORIES

© 2012 • 12cH56_12797

CLASSIC® ACCESSORIES

ITEM/ARTICLE/ARTÍCULO: 52-065-010404-00

PROTECTOR PARA EQUIPO QUITANIEVE

English (page 01)
Français (page 15)
Español (página 29)

⚠ ADVERTENCIA

LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y CUIDADOSAMENTE ANTES DE TRATAR DE CONFIGURAR SU NUEVO PROTECTOR PARA EQUIPO QUITANIEVE O DE OPERAR EL EQUIPO QUITANIEVE CON EL PROTECTOR INSTALADO.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a su tienda, comuníquese con el servicio al cliente de Classic Accessories al 1-800-854-2315, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. (hora del Pacífico).
Correo electrónico: customerservice@classicaccessories.com

ÍNDICE

Información de seguridad 30

Lista de contenido de la caja (piezas y ferretería) 31

Herramientas necesarias 31

Tiempo de armado 31

Lista de contenido de la caja (piezas flexibles) 31

Instrucciones de armado 32-41

Cuidado y mantenimiento 42

Resolución de problemas 42

Garantía 42

Piezas de repuesto 42

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda este manual íntegramente antes de intentar ensamblar, manejar o instalar el producto. Ante toda pregunta sobre el producto, comuníquese con el servicio al cliente de Classic Accessories al 1-800-854-2315, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. (hora del Pacífico).

1. **EL PROTECTOR PARA EQUIPO QUITANIEVE NO ES UN DISPOSITIVO DE DEFENSA.**
   El protector NO provee protección contra el ruido, escapes del motor, químicos, choques, vuelcos u otros accidentes.
2. **Obedezca todas las instrucciones de seguridad recomendadas por el fabricante de su equipo quitanieve.**
3. **El uso de un equipo quitanieve con este protector limitará su campo visual. Observe cuidadosamente la presencia de personas, niños, obstrucciones u obstáculos.**
4. **El protector agrega altura a su equipo quitanieve. Recuerde la altura de su protector. Preste atención a las ramas de árboles u otros elementos objetos debajo de los cuales podía pasar antes de colocar el protector.**
5. **Antes de utilizar asegúrese de que todos los pernos estén debidamente apretados. Si se aflojaran uno o más pernos podrían producirse fallas en piezas del protector.**

REALICE EL MANTENIMIENTO DE MANERA SEGURA

- **El servicio de mantenimiento de esta máquina sólo debe ser realizado por adultos calificados y capacitados para ello.**
- **Debe entenderse el procedimiento del servicio de mantenimiento antes de realizar el trabajo.**
- **Mantenga el área limpia y seca.**
- **No ponga en operación el motor en un lugar confinado donde puedan acumularse los vapores peligrosos del monóxido de carbono.**
- **Nunca lubrique, ni realice el servicio de mantenimiento ni ajuste la máquina ni su accesorio mientras está en movimiento. Mantenga los dispositivos de seguridad en su lugar y en buenas condiciones.**
- **Mantenga la tornillería bien apretada.**
- **Mantenga las manos, pies, ropa, artículos de joyería y el pelo largo alejados de las partes móviles a fin de evitar que queden atrapados.**
- **Desconecte la batería y retire el cable de la bujía (motores de funcionamiento a gasolina) antes de realizar cualquier reparación.**
- **Mantenga todas las partes en buenas condiciones y correctamente instaladas. Componga cualquier daño inmediatamente. Reemplace las partes gastadas o rotas. Reemplace todas las calcomanías de seguridad e instrucciones desgastadas o dañadas.**
- **Revise toda la tornillería con frecuencia para asegurarse de que el equipo está en condiciones seguras de funcionamiento.**
- **No modifique la máquina ni los dispositivos de seguridad. Las modificaciones no autorizadas a la máquina o al accesorio pueden afectar el funcionamiento y la seguridad.**

USE ROPA APROPIADA

- **Siempre use protección para los ojos al operar la máquina.**
- **Use ropa ceñida y equipo de seguridad apropiado para el trabajo.**
- **Siempre use calzado resistente y pantalones largos.**
- **Use un dispositivo protector adecuado como tapones para los oídos.**
- **El nivel alto de ruido puede causar daño o pérdida del oído.**

INICIO DE ENSAMBLAJE EN PÁGINA 31

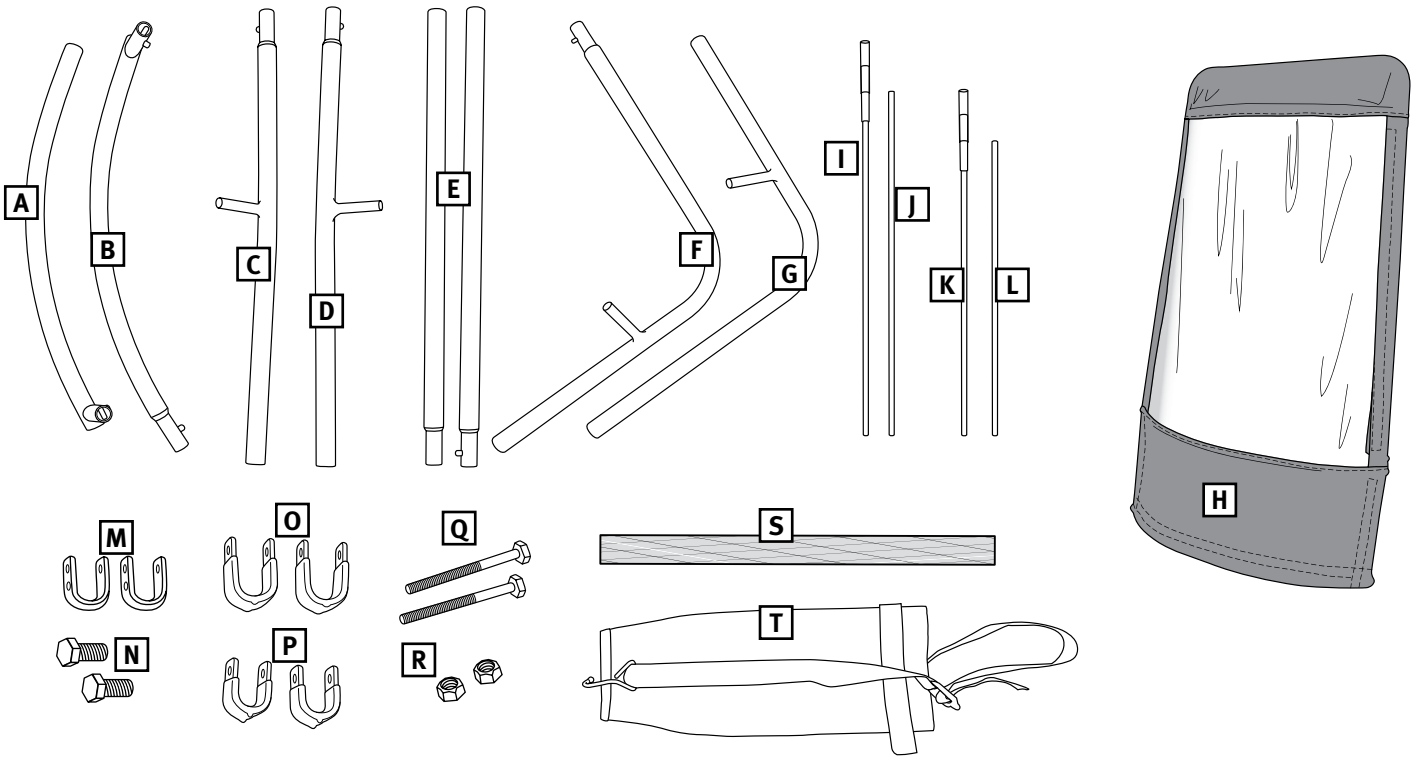

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Barra de soporte izquierda	1
B	Barra de soporte derecha	1
C	Poste de montaje inferior izquierdo	1
D	Poste de montaje inferior derecho	1
E	Poste de montaje central	2
F	Barra de montaje superior izquierda	1
G	Barra de montaje superior derecha	1
H	Cubierta de lona del protector	1
I	Poste de soporte grande del arco	1
J	Poste de soporte grande del arco	1

Pieza	Descripción	Cantidad
K	Poste de soporte pequeño del arco	1
L	Poste de soporte pequeño del arco	1
M	Abrazadera pequeña	2
N	Perno hexagonal, pequeño	2
O	Abrazadera grande	2
P	Abrazadera pequeña - con revestimiento	2
Q	Perno hexagonal, grande	2
R	Tuerca hexagonal	2
S	PVC no resbaladizo	1
T	Bolsa de contrapeso	1

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave de tubo de 1/2 pulg.

O

Llave ajustable de 1/2 pulg.

O



Llave de cubo de 1/2 pulg.

TIEMPO DE ARMADO

15 minutos

PASO 1

ARMADO DEL MARCO (VEA LAS FIGURAS 1-9)

Nota: Arme el marco sobre una superficie plana y limpia junto a su equipo quitanieve para facilitar el montaje.

PIEZAS NECESARIAS

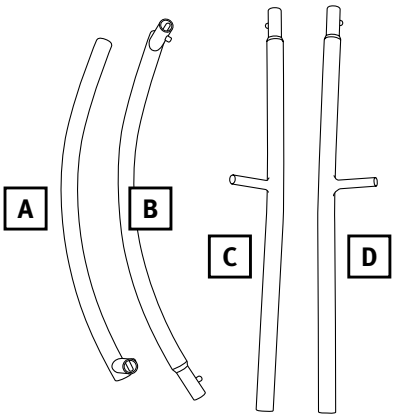

HERRAMIENTAS NECESARIAS

NINGUNAS

1

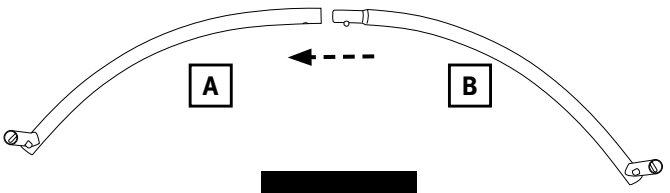

Vista interior

Deslice los postes de montaje [A, B] hasta que el botón de resorte salte a través del agujero.

2

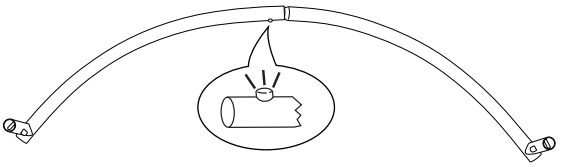

3

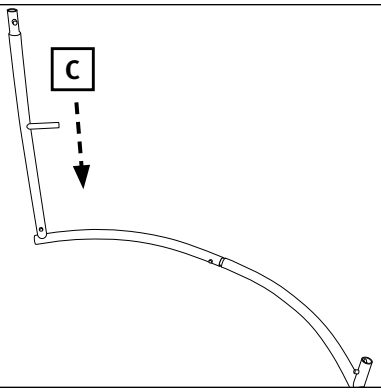

Inserte el poste de montaje inferior izquierdo [C] en el extremo de la barra de soporte izquierda [A] hasta que el botón de resorte salte a través del agujero.

4

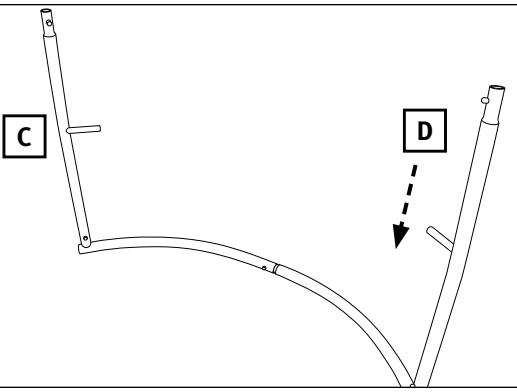

Inserte el poste de montaje inferior derecho [D] en el extremo de la barra de soporte derecha [B] hasta que el botón de resorte salte a través del agujero.

PASO 1 (CONTINUACIÓN)

ARMADO DEL MARCO (VEA LAS FIGURAS 1-9)

Nota: Arme el marco sobre una superficie plana y limpia junto a su equipo quitanieve para facilitar el montaje.

PIEZAS NECESARIAS

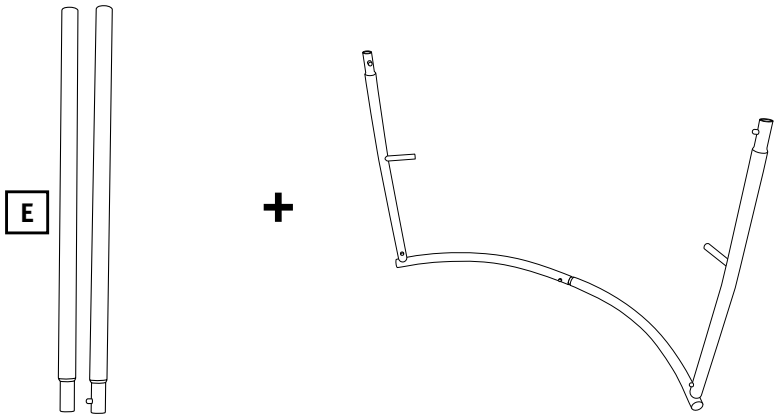

HERRAMIENTAS NECESARIAS

NINGUNAS

5

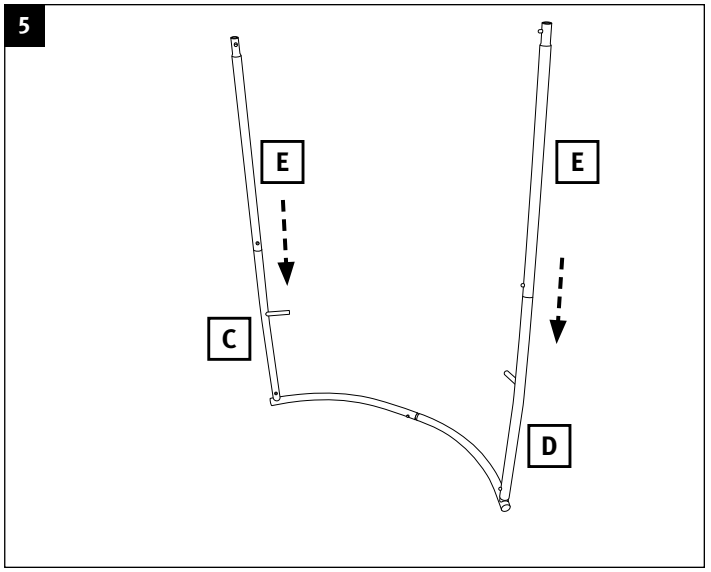

Inserte ambos postes de montaje centrales [E] en los travesaños verticales en el montaje inferior [C, D] hasta que el botón de resorte salte a través del agujero.

PASO 1 (CONTINUACIÓN)

ARMADO DEL MARCO (VEA LAS FIGURAS 1-9)

Nota: Arme el marco sobre una superficie plana y limpia junto a su equipo quitanieve para facilitar el montaje.

PIEZAS NECESARIAS

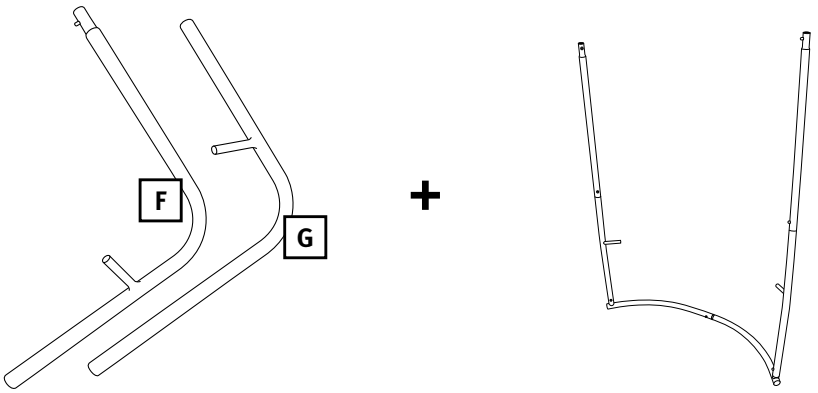

HERRAMIENTAS NECESARIAS

NINGUNAS

6

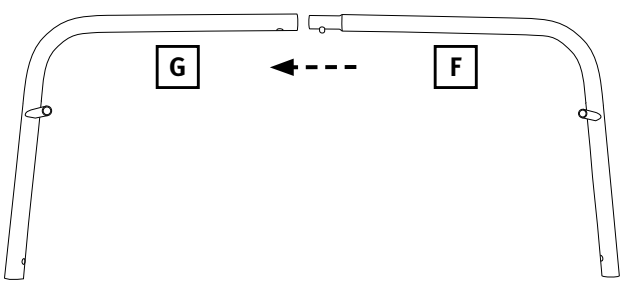

Deslice juntas las barras de montaje [G, F] hasta que el botón de resorte salte a través del agujero.

7

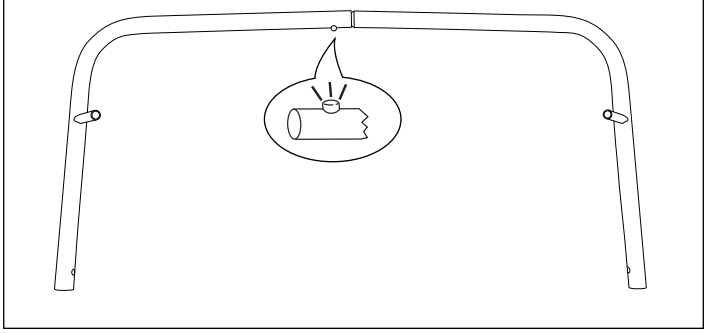

8

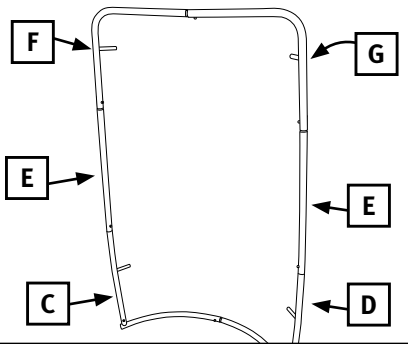

Acople el ensamble de barra de montaje superior [G, F] a la parte superior de los postes de montaje [E] hasta que el botón de resorte salte a través de los agujeros.

9

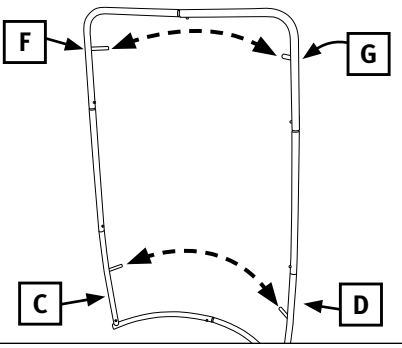

Asegúrese de que los tubos cortos de [F, G] estén orientados en la misma dirección que los tubos cortos en [C, D].

PASO 2

ARMADO DEL PROTECTOR (VEA LAS FIGURAS 1-4)

⚠ ADVERTENCIA: Tenga cuidado cuando esté armando los postes de los arcos. Los postes bajo tensión pueden zafarse de las mangas de metal o plástico, potencialmente causando una lesión grave. Se recomienda el uso de gafas de seguridad.

PIEZAS NECESARIAS

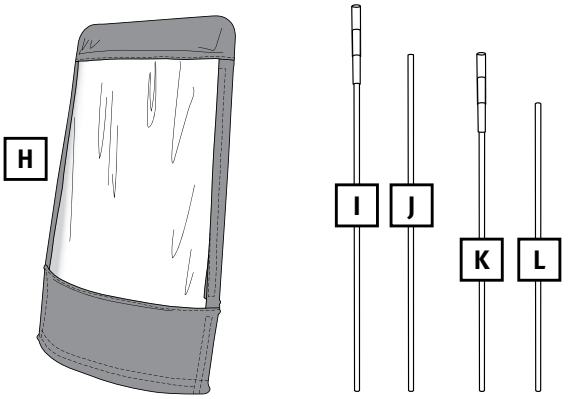

HERRAMIENTAS NECESARIAS

NINGUNAS

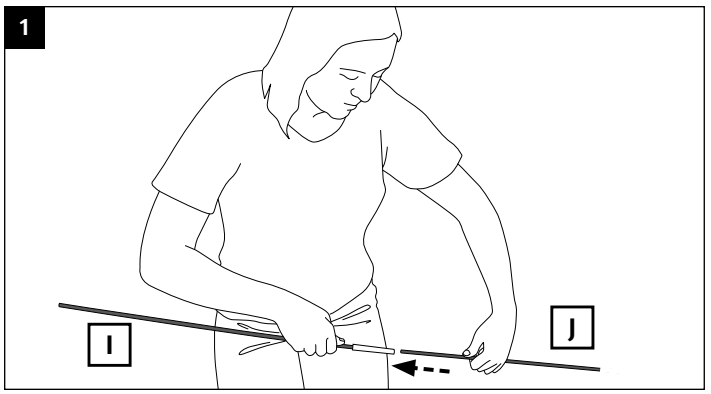

Inserte un poste grande de arco delantero [I] dentro de [J] para ensamblar la varilla de soporte inferior. Repita el procedimiento con los dos postes pequeños de arco delantero [K] dentro de [L], para hacer una varilla de soporte superior separada.

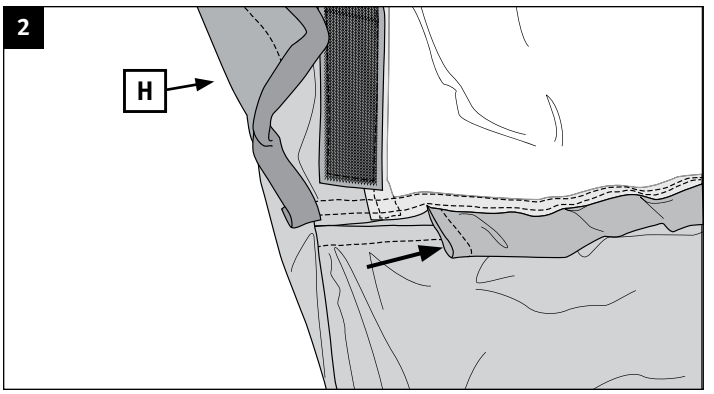

Extienda la cubierta del protector [H]. ubique los dos bolsillos para deslizamiento en el interior de la cubierta de lona del protector.

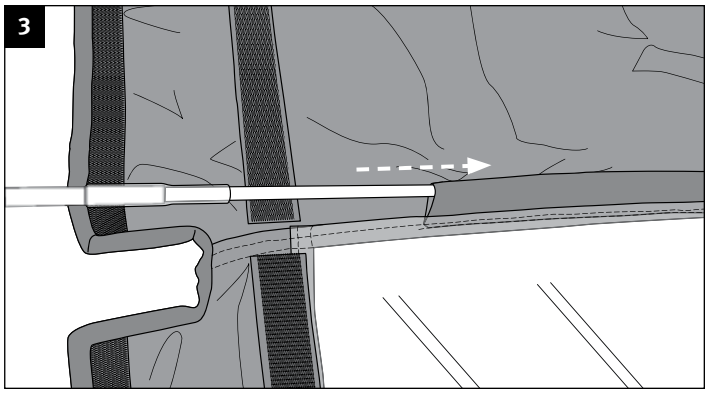

Inserte la varilla flexible más larga dentro del bolsillo situado en la parte inferior de la cubierta del protector.

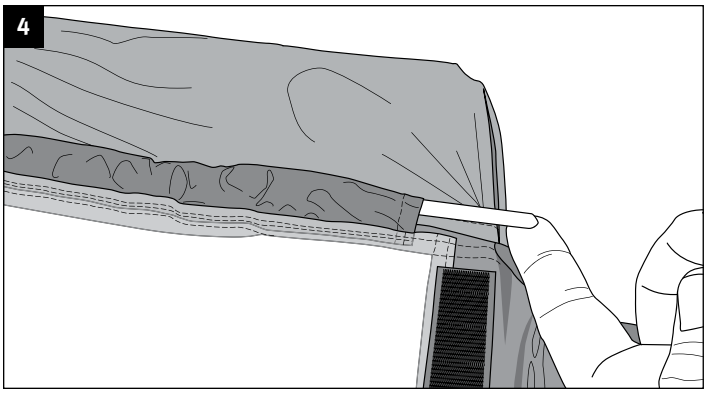

Asegúrese de que sobresalga más o menos 3 cm de la varilla.

PASO 3

INSTALE LA CUBIERTA DE LONA DEL PROTECTOR EN EL MARCO METÁLICO (FIG. 1-6)

Nota: La cubierta de lona quedará tensada cuando está correctamente instalada.

PIEZAS NECESARIAS

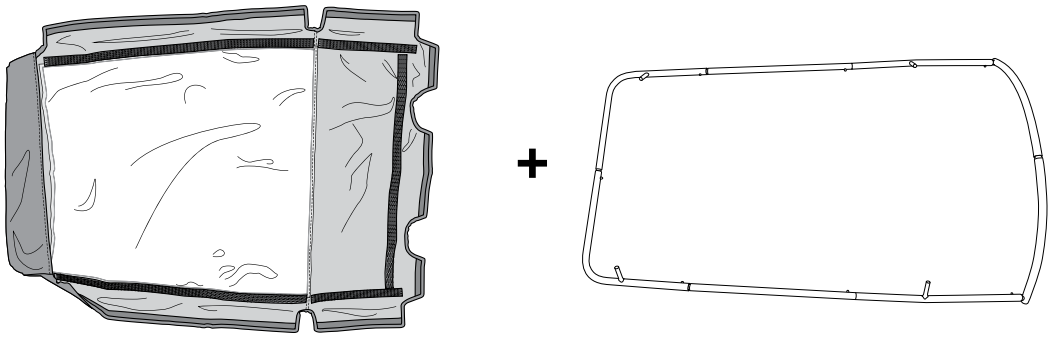

HERRAMIENTAS NECESARIAS

NINGUNAS

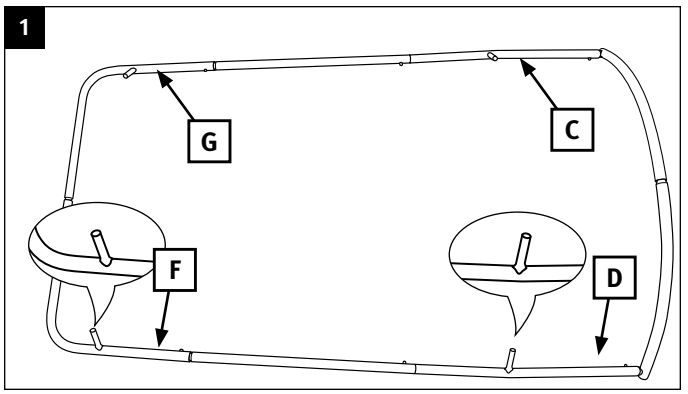

Inserte un extremo de la varilla de soporte flexible más larga [I, J] dentro del tubo corto inferior que conecta [C] a [D].

Repita el paso e inserte un extremo de la varilla de soporte flexible más corta [K, L] dentro del tubo corto superior que conecta [F] a [G].

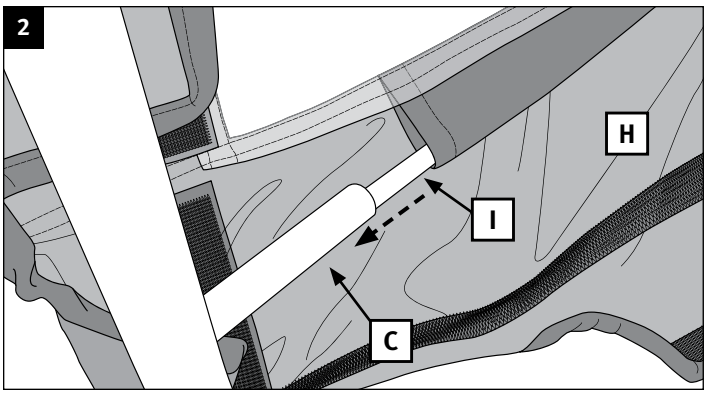

Inserte firmemente el poste de soporte completamente dentro del tubo corto.

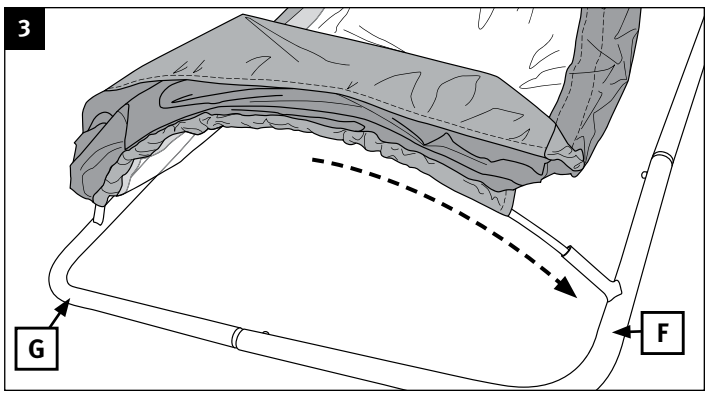

Flexione cuidadosamente el extremo opuesto de la varilla [I, J] e [I, K] hacia abajo y a su posición en los tubos cortos opuestos.

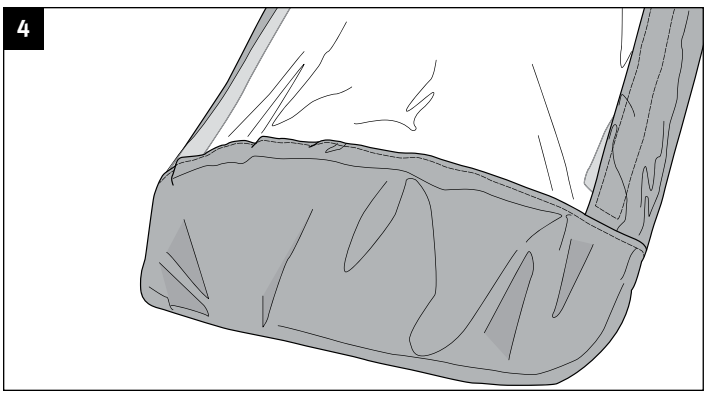

Jale la parte superior del protector contra nieve hacia abajo sobre la parte superior de los postes de montaje superiores [F ,G].

PASO 3 (CONTINUACIÓN)

INSTALE LA CUBIERTA DE LONA DEL PROTECTOR EN EL MARCO METÁLICO (FIG. 1-6)

Nota: La cubierta de lona quedará tensada cuando está correctamente instalada.

PIEZAS NECESARIAS

NINGUNAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS

NINGUNAS

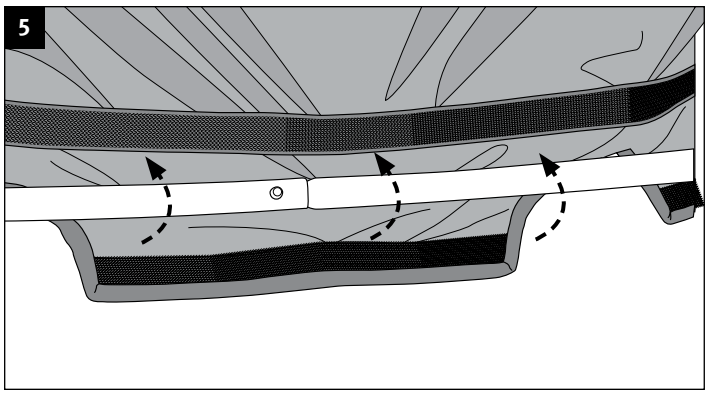

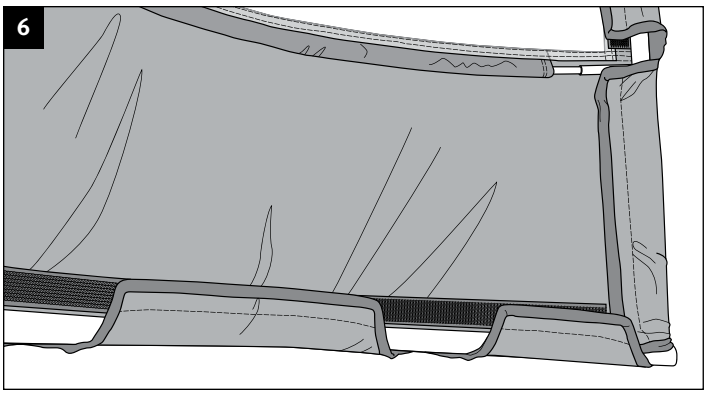

Tensione la lona cerrando las bandas adhesivas de gancho y lazo alrededor de las barras de soporte, en ambos lados y en la base del marco.

PASO 4

ASEGURAR EL SISTEMA DE MONTAJE AL PROTECTOR (VEA LAS FIGURAS 1-3)

Nota: La posición exacta puede variar según el diseño del equipo quitanieve.

PIEZAS NECESARIAS

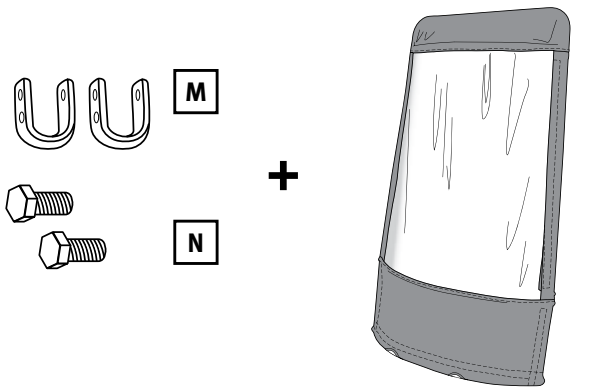

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave de tubo
de 1/2 pulg.

O



Llave ajustable
de 1/2 pulg.

O



Llave de cubo
de 1/2 pulg.

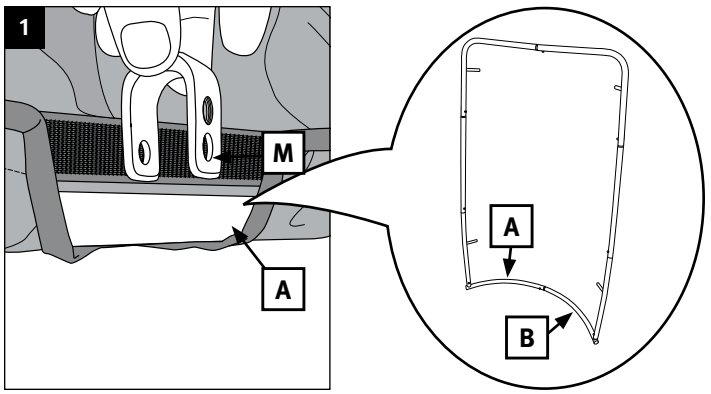

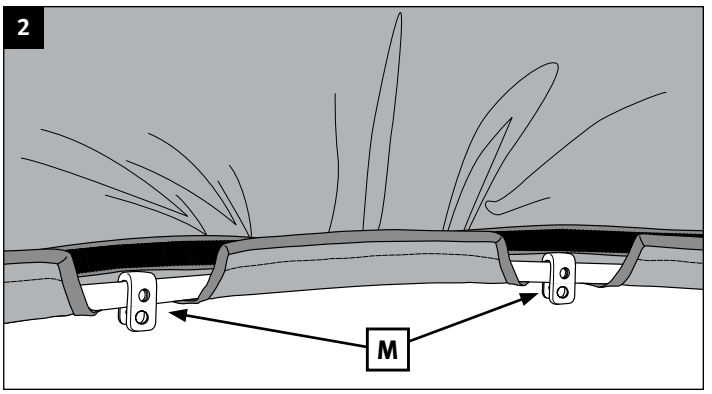

Deslice la abrazadera pequeña [M] sobre los dos espacios abiertos en la parte inferior del marco del protector.

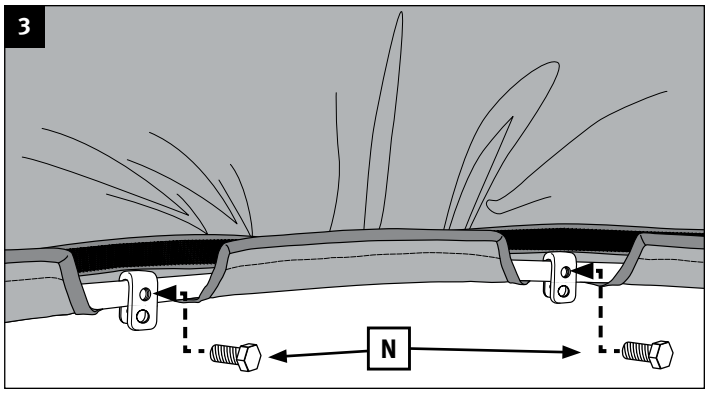

Fije la abrazadera pequeña [M] con el perno hexagonal [N].

PASO 5

ASEGURAR EL SISTEMA DE MONTAJE AL MARCO DEL EQUIPO QUITANIEVE (VEA LAS FIGURAS 1-2)

Nota: La posición exacta puede variar según el diseño del equipo quitanieve.
Nota: En algunos casos puede ser necesario montar las abrazaderas [L] o [M] arriba por encima de la barra transversal de apoyo del manubrio. Esto permitirá que el protector instalado quede más alto, ofreciendo así una mayor protección.

PIEZAS NECESARIAS

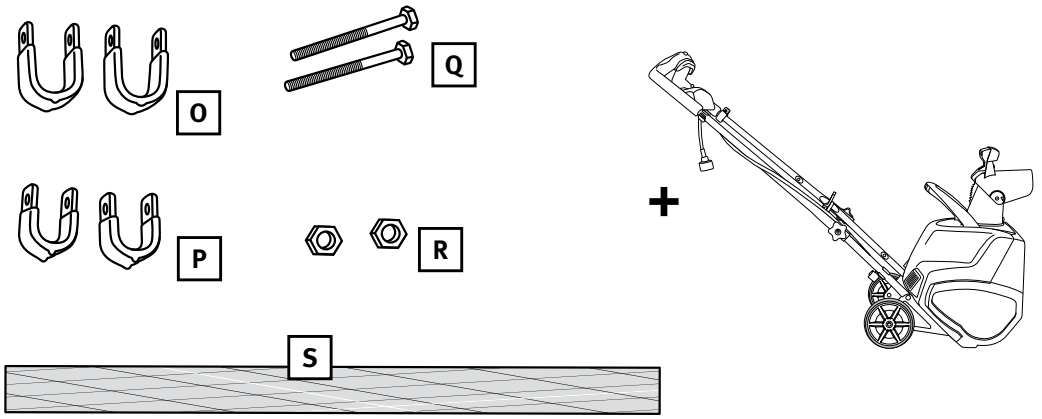

HERRAMIENTAS NECESARIAS

NINGUNAS

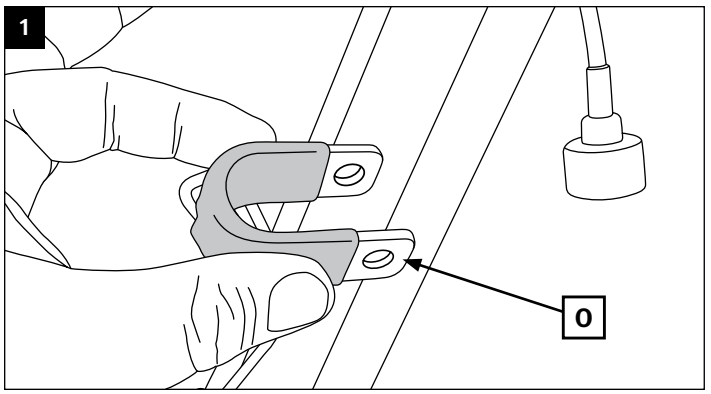

Seleccione ya sea el juego de abrazaderas pequeñas [P] o el juego de abrazaderas grandes [O] y verifique cuál abrazadera puede deslizarse sobre las barras verticales del manubrio del equipo quitanieve.

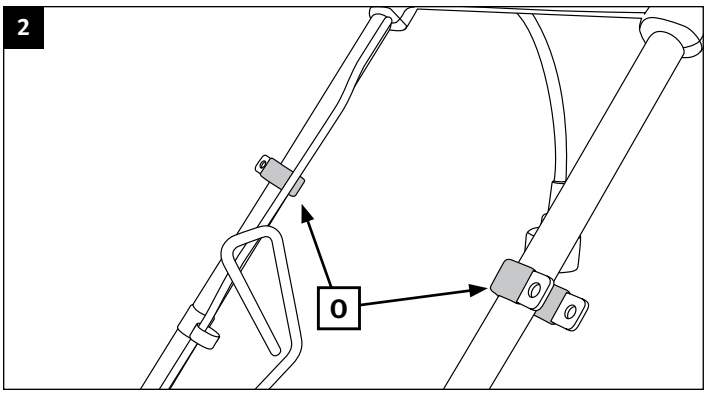

Nota: Sólo necesitará un conjunto, ya sea [O] o [P] para este paso. Use la pieza que ofrezca el ajuste más seguro al colocarse sobre la barra vertical del equipo quitanieve. Si ambas [O] o [P] quedan flojas, siga el paso opcional indicado a continuación.

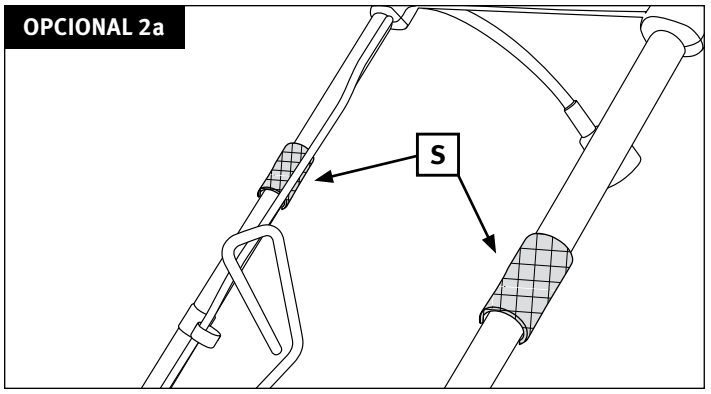

Montaje opcional:
Use las piezas de PVC antideslizantes [S] para cubrir las barras de montaje laterales. Envuelva el material alrededor de las barras de montaje laterales.

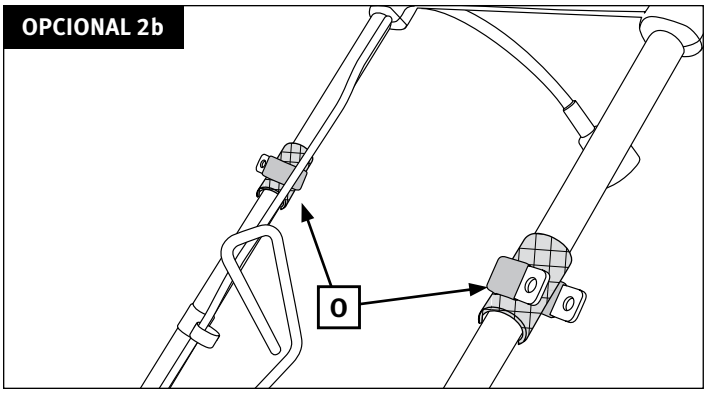

Seleccione el conjunto de abrazaderas pequeñas [P] o el conjunto de abrazaderas grandes [O] y verifique cuál abrazadera puede deslizarse sobre las barras verticales del manubrio del equipo quitanieve.

PASO 6 - PARA MÁQUINAS LIVIANAS

ACOPLE LA BOLSA DE CONTRAPESO DE MONTAJE AL EQUIPO QUITANIEVE (FIG. 1-5)

Nota: La posición exacta puede variar según la máquina.
El peso exacto puede variar según la máquina.

PIEZAS NECESARIAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS

NINGUNAS

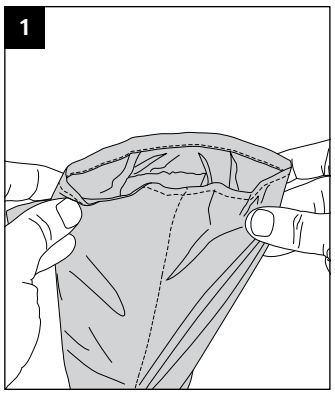

Llene la bolsa de contrapeso [T] con peso adicional.

Opciones de llenado:
Arena, Arena para gatos, etc.

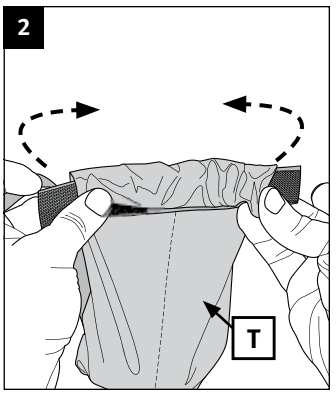

Enrolle hacia abajo la parte superior de la bolsa de contrapeso [T]. Doble las bandas adhesivas de gancho y lazo detrás de la bolsa y una entre sí las bandas adhesivas de gancho y lazo.

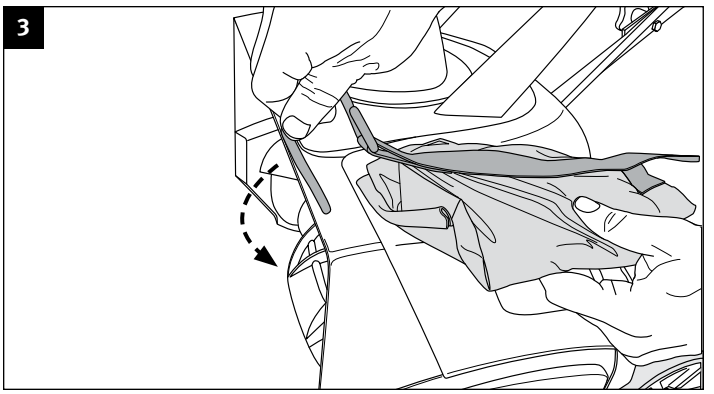

Deslice el extremo de gancho sobre el borde superior del equipo quitanieve.

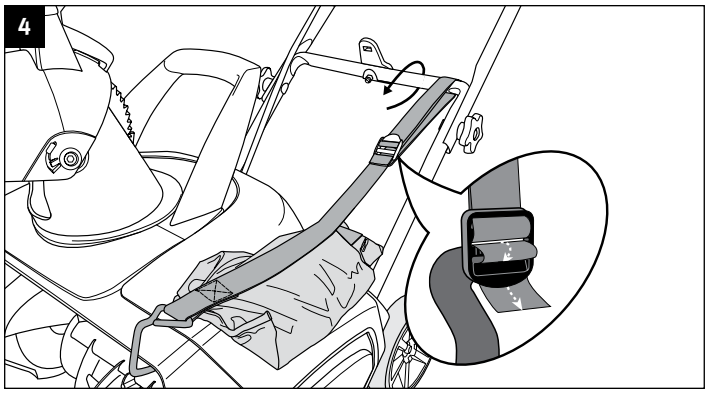

Envuelva la correa tensionadora alrededor de una barra de soporte y luego conecte.

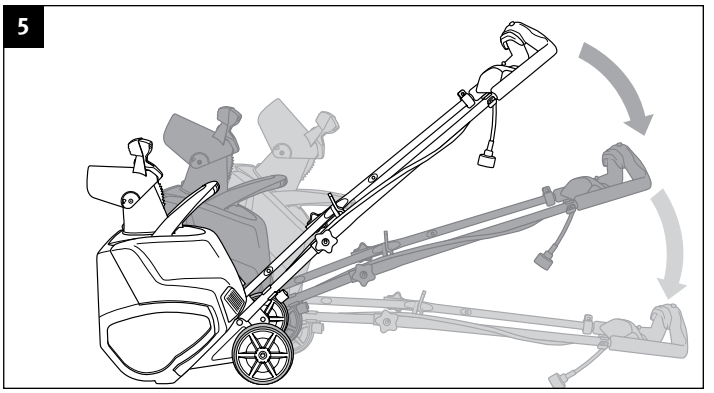

Use la bolsa de contrapeso [T] para evitar que el equipo quitanieve se incline hacia atrás al instalar el protector ensamblado en el equipo quitanieve en el paso 7.

PASO 7

MONTAJE DEL MARCO ARMADO EN EL EQUIPO QUITANIEVE (FIG. 1-4)

PIEZAS NECESARIAS

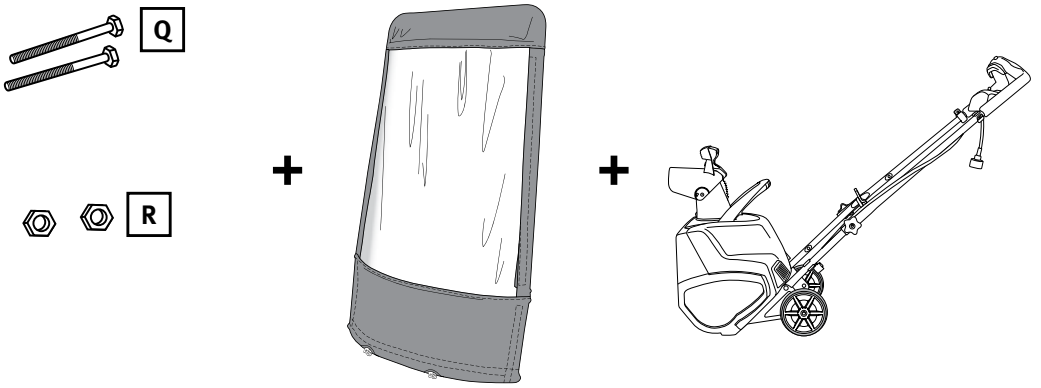

HERRAMIENTAS NECESARIAS

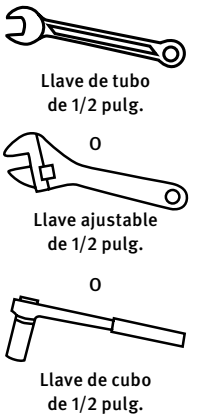

Llave de tubo de 1/2 pulg.

O

Llave ajustable de 1/2 pulg.

O

Llave de cubo de 1/2 pulg.

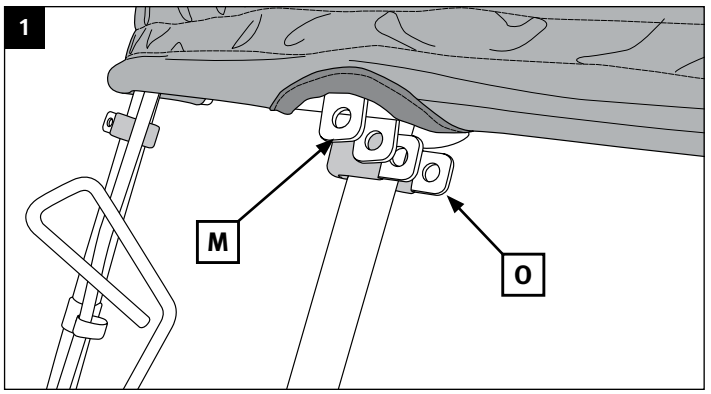

Levante el protector prearmado y alinee las dos abrazaderas.

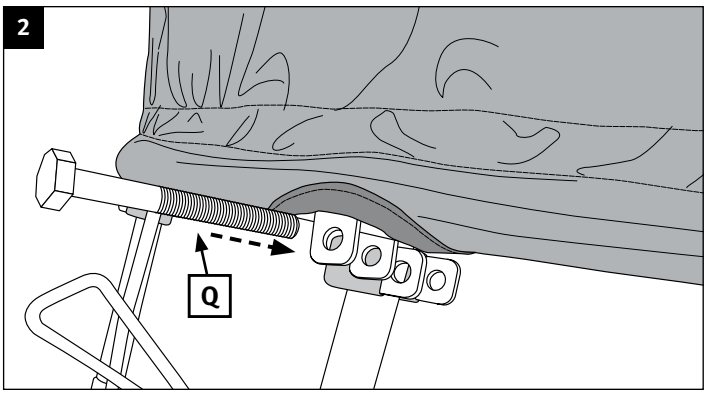

Inserte el perno hexagonal [Q] a través de ambas abrazaderas [M] y [O].

Repita el paso en el otro lado.

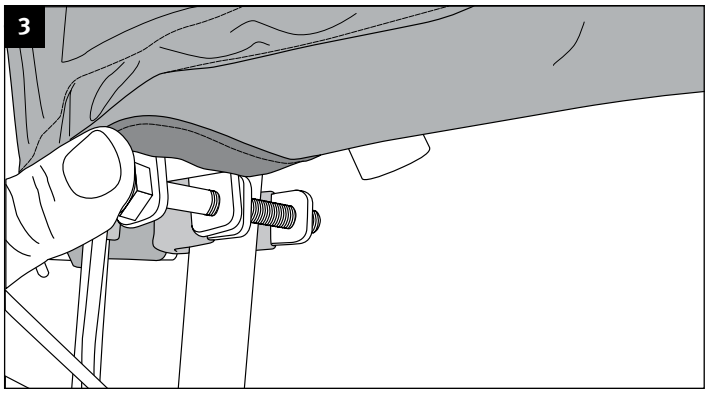

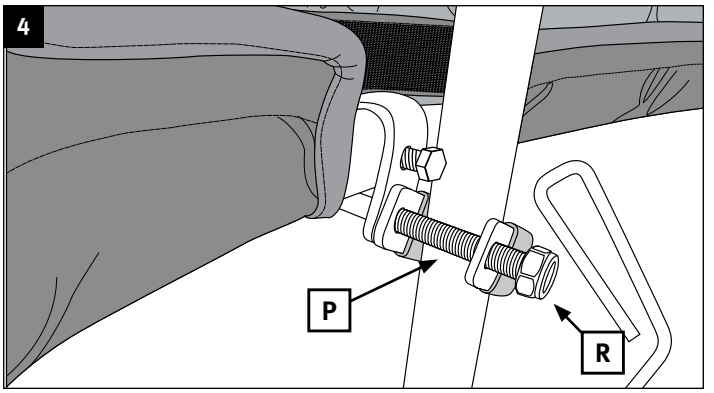

Apriete la tuerca hexagonal [R].

Apriete hasta que el protector quede al ángulo preferido.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ALMACENAMIENTO
Guarde en un lugar limpio y seco. Nunca guarde un protector húmedo en un área cerrada ya que se podría formar moho. No pliegue las ventanillas plásticas del protector por períodos prolongados.
PERNOS
Controle todo los pernos antes de cada uso para asegurarse de que estén bien apretados. Si se aflojaran uno o más pernos podrían producirse fallas en piezas del protector.
VENTANILLAS
No limpie las ventanillas plásticas cuando están secas ya que las podría rayar. Lávelas con una manguera y frótelas con la mano descubierta. Se puede usar jabón líquido. Durante los períodos de helada se puedo utilizar solvente para parabrisas de automóviles y un trapo suave (no utilice la mano descubierta con el solvente). Las áreas del protector que llevan lona se pueden lavar con un trapo. No use jabón ya que puede quitar los recubrimientos protectores de fábrica.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMA

Problema	Causa posible	Acción correctiva
El protector interfiere con los controles del equipo quitanieve.	La barra de soporte [A, B] se montó a un nivel demasiado bajo.	1. Gire el protector hacia el frente. 2. Mueva el protector hacia un lado o hacia el otro.
El protector está demasiado bajo o demasiado cerca a su cabeza.	La barra de soporte [A, B]] se montó a un nivel demasiado bajo .	1. Gire el protector hacia el frente. 2. Haga la instalación a un nivel más alto.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

El fabricante, Classic Accessories, Inc., reparará o remplazará este producto sin cargo si bajo condiciones normales de uso presentara defectos de fabricación o de mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha inicial de compra en el comercio. Esta garantía es válida solamente para el comprador original. La garantía no es transferible y no cubre ninguna pieza que haya sido sometida a uso incorrecto, abuso, alteración, sobrecarga, accidente o desgaste normal de piezas móviles.

Para obtener servicio, comuníquese con Classic Accessories al 1-800-854-2315. Se reparará o reemplazará sin cargo todo protector o pieza del protector que se envíe a Classic Accessories, conjuntamente con el recibo de venta original como prueba de compra inicial y con franqueo prepago, si se determina que la unidad es defectuosa. Esta garantía no cubre accesorios o daños causados por reparaciones realizadas o intentadas por terceros. Todo trabajo bajo garantía se completará en un periodo de tiempo razonable que no excederá los 60 días a partir de la fecha de recepción del producto.

Classic Accessories no es responsable por daños directos, indirectos, incidentales o subsecuentes. Algunos estados no autorizan limitaciones sobre el tiempo de vigencia de una garantía implícita y/o no autorizan la exclusión o limitación por daños incidentales, por lo tanto las limitaciones precedentes pueden no afectarle. Esta garantía le otorga derechos jurídicos específicos y asimismo puede contar con otros derechos que varían de un estado a otro.

LA GARANTÍA SE ANULA SI EL PRODUCTO SE UTILIZA PARA FINES COMERCIALES O DE ALQUILER O SI EL PROTECTOR PARA EQUIPO QUITANIEVE SE TRANSPORTA EN UN REMOLQUE O CAMIÓN DESCUBIERTO.

Para asistencia de garantía, llame al 1-800-854-2315 de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. hora estándar del Pacífico.

PIEZAS DE REPUESTO

Si faltan piezas si necesita piezas de repuesto comuníquese con el servicio al cliente de cliente de Classic Accessories al 1-800- 854-2315, de lunes a viernes de 8 a.m a 4 p.m. (hora del Pacífico). Para la lista de piezas, consulte la lista de contenido de la caja.

22640 68th Ave. S.
Kent, WA, EE. UU. 98032
www.classicaccessories.com
Correo electrónico: customerservice@classicaccessories.com
Tel: (253) 395-3900
Fax: (253) 395-3991

CLASSIC® ACCESSORIES

© 2012 • 12cH56_12797